

Données moto / concessionnaire

Données de la moto	Données du concessionnaire
Modèle	Interlocuteur au service après-vente
Numéro de châssis	Madame/Monsieur
Code couleur	N° de téléphone
Première immatriculation	
N° d'immatriculation	Adresse du concessionnaire/Téléphone (cachet de la société)

Bienvenue chez BMW

Nous vous félicitons pour avoir porté votre choix sur une moto BMW et vous accueillons avec plaisir dans le cercle des pilotes de BMW.

Familiarisez-vous avec votre nouvelle moto afin d'être en mesure de vous déplacer en toute sécurité sur les routes.

Veuillez prendre le temps de lire ce livret de bord avant de prendre la route avec votre nouvelle BMW. Vous y trouverez des indications importantes pour l'utilisation de votre moto qui vous aideront à exploiter pleinement les avantages techniques de votre BMW.

Vous trouverez en outre des informations sur l'entretien et la maintenance de votre moto qui vous permettront d'en optimiser la fiabilité, la sécurité et la valeur de revente. Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous conseiller et de répondre à toutes les questions que vous pourrez lui poser sur votre moto.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au guidon de votre BMW ainsi qu'un bon voyage en toute sécurité

BMW Motorrad.

Table des matières

Utilisez aussi l'index alphabétique situé à la fin de cette notice d'uti-	3 Affichages Ecran multifonction		Chauffage de selle Contrôle automatique de	50
lisation pour trouver un sujet dé-	Voyants et témoins		stabilité ASC	52
fini.	Témoin du régulateur de		Régulateur de vitesse	53
1 Indications géné-	vitesse	23	Casier de rangement	
rales 5	Affichage de service	24	Embrayage	
Aperçu 6	Autonomie	24	Frein	56
Abréviations et symboles 6	Température ambiante	25	Changement de vitesses	57
Equipement 7	Pressions de gonflage des		Rétroviseurs	57
Caractéristiques tech-	pneus		Bulle	
niques 7	Voyants d'alerte	26	Précharge des ressorts	57
Actualité 7	4 Commande	41	Amortissement	59
2 Aperçus 9	Serrure de contact/antivol de		Réglage électronique de la	
Vue d'ensemble côté	direction	42	suspension ESA	
gauche 11	Antidémarrage électronique		Pneus	
Vue d'ensemble côté	EWS	43	Projecteur	
droit 13	Montre	44	Selle pilote et passager	
Sous la selle 15	Affichage	44	Support pour casque	66
Commodo gauche 16	Ecran multifonction	46	5 Conduite	67
Commodo droit 18	Eclairage	47	Consignes de sécurité	68
Combiné d'instruments 19	Clignotants	47	Check-list	70
	Signal de détresse	48	Démarrage	70
	Coupe-circuit	49	Rodage	72
	Chauffage des poignées	49	Freins	73

Immobilisation de la		8 Maintenance	. 95	10 Caractéristiques	
moto	74	Indications générales	. 96	techniques	129
Remplissage du réser-		Outillage de bord		Tableau des anomalies	130
voir	75	Huile moteur	. 97	Assemblages vissés	131
Arrimage de la moto pour le		Système de freinage		Moteur	133
transport	76	Embrayage	103	Essence	134
6 La technique en dé-		Jantes et pneus	103	Huile moteur	135
tail	79	Roues	104	Embrayage	136
Système de freinage avec	13	Béquille de roue avant	111	Boîte de vitesses	136
BMW Motorrad Integral		Ampoules	113	Couple conique	137
ABS	80	Pièces de carénage	118	Partie cycle	137
Gestion du moteur avec	00	Démarrage par câbles	120	Freins	139
système BMW Motorrad		Batterie	121	Roues et pneus	139
ASC	82	9 Entretien	125	Système électrique	141
Contrôle de la pression des	-	Produits d'entretien	126	Cadre	142
pneus RDC	84	Lavage de la moto	126	Dimensions	143
Electronic Suspension Ad-	٠.	Nettoyage des pièces sen-	120	Poids	144
justment ESA II	85	sibles de la moto	127	Performances	144
7 Accessoires		Entretien de la peinture	128	11 Service	145
Indications générales		Conservation	128	BMW Motorrad Service	146
Prises de courant		Immobiliser la moto	128	BMW Motorrad Prestations	0
Valises		Mettre en service la	120	de mobilité	146
Top-case		moto	128	Opérations d'entretien	146
1 Op-0436	91			Attestations de mainte-	0
				nance	148

Attestations de Service	155
12 Index alphabé-	
tique	155

maications	generales	
Aperçu		

Indications gánárales

Caractéristiques techniques

Actualité

Aperçu

Vous trouverez un premier apercu de votre moto au chapitre 2 de ce livret de bord. Le chapitre 11 contient le récapitulatif de tous les travaux d'entretien et de réparation effectués. La justification de l'exécution des travaux de maintenance est une condition préalable à toute prestation fournie à titre commercial. Si vous souhaitez un iour revendre votre BMW, n'oubliez pas de remettre aussi à l'acheteur ce livret de bord ; il constitue un élément important de votre moto.

Abréviations et symboles

Désigne des avertissements que vous devez absolument respecter - pour votre propre sécurité, la sécurité des

autres et pour protéger votre moto contre tout dommage.

Consignes particulières permettant d'améliorer les opérations de commande, de contrôle, de réglage et d'entretien.

- Symbolise la fin d'une consigne.
- Instruction opératoire.
- » Résultat d'une action.
- Renvoi à une page contenant des informations complémentaires.
- Repère la fin d'une information relative à un accessoire ou à un équipement.
- Couple de serrage.



Caractéristique technique.

- EO Equipement optionnel. Les équipements optionnels BMW sont déjà pris en compte lors de la production de la moto.
- AO Accessoire optionnel
 Vous pouvez vous procurer les accessoires optionnels BMW auprès de
 votre concessionnaire
 BMW Motorrad et lui en
 confier le montage.
- EWS Antidémarrage électronique.
- DWA Alarme antivol.
- ABS Système antiblocage.
- ASC Contrôle automatique de stabilité.

ESA Electronic Suspension Adjustment Réglage électronique du châssis

RDC Contrôle de la pression de gonflage des pneus.

Equipement

En achetant votre moto BMW, vous avez choisi un modèle disposant d'un équipement personnalisé. Ce livret de bord décrit les équipements optionnels (EO) et les accessoires optionnels (AO) proposés par BMW. Vous comprendrez donc que ce livret décrit aussi des variantes d'équipement que vous n'avez peutêtre pas choisies. De même, des différences spécifiques à certains pays peuvent exister par rapport au modèle illustré.

Si votre BMW dispose d'équipements qui ne sont pas décrits dans ce livret de bord, vous trouverez la description de leurs fonctions dans une notice d'utilisation séparée.

Caractéristiques techniques

Toutes les indications de dimensions, de poids et de puissance figurant dans ce livret de bord se réfèrent à la norme DIN (Deutsche Institut für Normung e. V.) et respectent les tolérances prévues par cette norme. Des différences sont possibles sur les versions destinées à certains pays.

Actualité


Le haut niveau de sécurité et de qualité des motos BMW est garanti par un perfectionnement permanent au niveau de la

conception, des équipements et des accessoires. Des différences éventuelles peuvent ainsi exister entre ce livret de hard et votre moto BMW Motorrad ne peut pas non plus exclure toute possibilité d'erreur. Vous comprendrez ainsi que nul ne pourra se prévaloir des indications, illustrations et descriptions de ce livret à l'appui de revendications iuridiques de quelque nature que ce soit.

Indications générales

Aperçus

Vue d'ensemble côté gauche	11
Vue d'ensemble côté droit	13
Sous la selle	15
Commodo gauche	16
Commodo droit	18
Combiné d'instruments	19

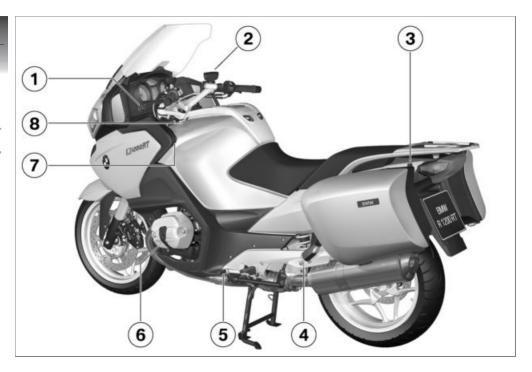


Vue d'ensemble côté gauche

- 1 Réglage de la portée du projecteur (■ 63)
- 2 Réservoir de liquide de frein avant (m 101)
- 4 Réglage de l'amortissement à l'arrière (■ 59)
- 5 Sélecteur de vitesses réglable (■ 57)
- 6 Affichage du niveau d'huile moteur (→ 97)
 - 7 Prise de courant (*** 88)
- Numéro de châssis (sur roulement de tête de fourche)



Vue d'ensemble côté droit

- 1 Serrure de la belle (63)
- avec chauffage de selle EO
 Commande de chauffage de la selle passager (sous
 - de la selle passager (sous la selle passager) (im 51)
- **3** Support de sacoche de réservoir
- 4 Orifice de remplissage d'essence (→ 75)
- 5 Réservoir de liquide d'embrayage
- 6 Bulle à réglage électrique (→ 57)
 - Fourre-tout (** 55)
- Orifice de remplissage d'huile moteur (*** 98)

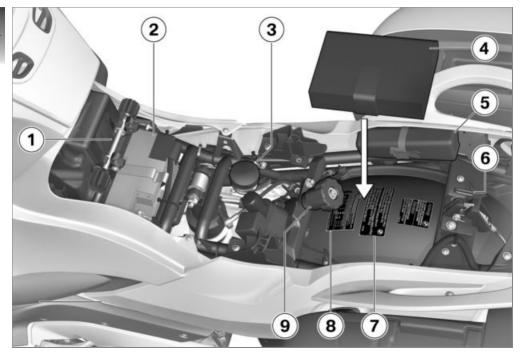

Sous la selle

- 1 Réglage en hauteur de la selle pilote (65)
- 2 Batterie (121)
- Réservoir de liquide de frein arrière (102)
- 4 Livret de bord
- 5 Outillage de bord
- 6 Support pour casque (******* 66)
- Tableau des charges utiles
- 8 Tableau des pressions de gonflage des pneus
- Réglage de la précon-9 trainte du ressort arrière (******* 57)

Commodo gauche

- Utilisation du système audio (EO, voir la notice d'utilisation séparée)
- 2 Feu de route et appel de phare (→ 47)
- avec régulateur de vitesse EO


Commande du régulateur de vitesse (

→ 53)

- 4 Signal de détresse (*** 48)
- 6 Commande des clignotants (

 47)
- 7 Avertisseur sonore
- 8 avec Electronic Suspension Adjustment (ESA II) EO

Commande de la fonction ESA (60)

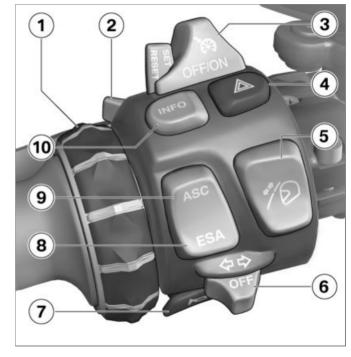

9 - avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO Commande de la fonction ASC (→ 52)

10 Sélection de l'affichage (******* 44)

Commodo droit

 1 – avec poignées chauffantes EO


Commande du chauffage des poignées (49)

avec chauffage de selle EO

Commande du chauffage de la selle pilote (50)

- 3 Coupe-circuit (→ 49)
- Bouton de démarreur (→ 70)



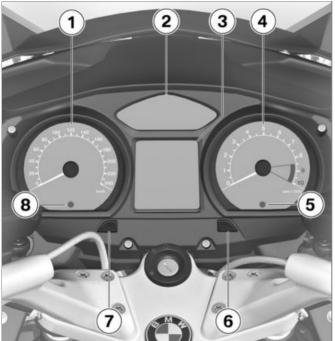

Combiné d'instruments

- 1 Indicateur de vitesse
- 2 Voyants et témoins (*** 23)
- **3** Ecran multifonction (→ 22)
 - Affichage du régime
- 5 Témoin DWA (EO, voir notice d'utilisation séparée)
- - 7 Commande du compteur kilométrique (→ 44)
 - 8 Capteur de luminosité ambiante (pour ajuster la luminosité de l'éclairage des instruments)

Affichages

Ecran multifonction	22
Voyants et témoins	23
Témoin du régulateur de vitesse	23
Affichage de service	24
Autonomie	24
Température ambiante	25
Pressions de gonflage des	
pneus	25
Voyants d'alerte	26

Ecran multifonction

- 1 La barre verticale indique la quantité d'essence restante.
- 2 Voyants d'alerte (** 26)
- avec système audio (EO)
 Affichages du système audio
- **4** L'indicateur de rapport indique "N" au point mort.
- **5** La barre verticale indique le niveau de température du moteur.
- avec chauffage de selle EO

Affichage du chauffage de selle (\$\infty\$ 50)

- 7 Montre (→ 44)
- avec poignées chauffantes EO

Affichage du chauffage de poignée (→ 49)



- 9 Compteur kilométrique total
 - avec ordinateur de bord EO

Totalisateur kilométrique général et totalisateur kilométrique journalier (*** 45)

- - avec ordinateur de bord ^{EO}

Affichages de l'ordinateur de bord (■ 44)

avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}
 Affichages RDC (■ 25)

Voyants et témoins



- 1 Témoin de clignotant gauche
- 2 Témoin de feu de route
- 3 Témoin de point mort
- **4** Voyant ABS (→ 35)
- 5 Témoin des clignotants droits
- avec contrôle automatique de stabilité (ASC)

Voyant ASC (36)

7 Voyant général d'alerte, en combinaison avec les alertes sur l'écran (≥ 26)



Témoin du régulateur de vitesse

avec régulateur de vitesse EO



1 Témoin du régulateur de vitesse (→ 53)

Affichage de service



Si le temps restant jusqu'au prochain service est inférieur à un mois, la date de service **1** s'affiche pendant un court instant à la suite du Pre-Ride-Check. Dans cet exemple, l'affichage signifie "Mars 2012".



Dans le cas où le kilométrage parcouru dans l'année est élevé, il peut éventuellement arriver de devoir avancer la date d'échéance d'un service. Si le kilométrage pour le service avancé est inférieur à 1000 km, les kilomètres restants 2 sont décomptés par pas de 100 km et affichés pendant un court instant à la suite du "Pre-Ride-Check".

Si l'échéance de service a été dépassée, le voyant d'alerte général s'allume (en jaune) en plus de l'affichage de la date et du kilométrage. L'indication "Service" s'affiche durablement.

Si l'affichage de service apparaît déjà plus d'un mois avant la date de service, la date enregistrée dans le combiné d'instruments doit être réglée. Cette situation peut apparaître lorsque la batterie a été déconnectée pendant une période plus ou moins longue.

Pour régler la date, adressezvous à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.◀

Autonomie

RANGE

L'autonomie indique la distance que vous pouvez encore parcourir avec la quantité d'essence restante. Le calcul s'effectue à partir de la consommation moyenne et du niveau de remplissage d'essence. Si le plein d'essence est fait après un sous-dépassement de la quantité de réserve, la quantité de remplissage totale doit être supérieure à la quantité de réserve, afin que le nouveau niveau de remplissage soit détecté, sinon l'affichage de l'autonomie ne peut pas être actualisé.

Si la moto est placée sur la béquille latérale, il n'est pas possible de déterminer correctement la quantité de carburant en raison de la position inclinée. Pour cette raison, le calcul de l'autonomie n'est réalisé que si la béquille latérale est rentrée.

L'autonomie déterminée constitue une valeur approximative. BMW Motorrad recommande par conséquent de ne pas chercher à atteindre l'autonomie restante indiquée jusqu'au dernier kilomètre.

- sans ordinateur de bord^{EO}
 L'autonomie n'est affichée qu'à partir du moment où la réserve d'essence est atteinte.
- avec ordinateur de bord^{EO}
 La consommation moyenne prise en compte pour le calcul de l'autonomie n'est pas affichée et peut différer de la consommation moyenne affichée.

Température ambiante

avec ordinateur de bord EO

Lorsque la moto est à l'arrêt, la chaleur du moteur peut fausser la mesure de la température ambiante. Si l'influence de la chaleur du moteur est trop grande, "——" apparaît provisoirement sur le visuel.

Si la température ambiante chute sous 3 °C, l'indicateur de température clignote pour signaler une possibilité de formation de verglas. Lorsque la température descend pour la première fois en dessous de cette valeur, l'écran commute automatiquement sur l'affichage de température quel que soit le réglace.

Pressions de gonflage des pneus

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}



Les pressions de gonflage affichées se réfèrent à une température de pneu de 20 °C. La valeur de gauche 1 indique la pression de gonflage de la roue avant, la valeur de droite 2 la pression de gonflage de la roue arrière. Juste après avoir mis le contact, ---- s'affiche car la transmission des valeurs de pression ne commence qu'à partir du moment où une vitesse de 30 km/h est dépassée pour la première fois.⊲



Si le symbole d'avertissement 2 apparaît aussi sur l'écran, il s'agit d'un vovant d'alerte. La pression de gonflage des pneus critique clianote.

Si la valeur critique se situe dans la zone limite de la tolérance admissible, le voyant général 1 s'allume en plus en jaune. Si la pression de gonflage des pneus se trouve en-dehors de la tolérance admissible, le voyant général 1 clianote en rouge.

Vous trouverez d'autres informations sur le RDC BMW Motorrad à partir de la page (84).

Voyants d'alerte **Affichage**



Les avertissements sont signalés par le voyant d'alerte général 1 en relation avec l'un des symboles d'avertissement 2. Le vovant d'alerte général s'allume en rouge ou en jaune, en fonction de l'urgence de l'avertissement.

Si plusieurs avertissements sont présents, tous les voyants et

symboles d'avertissement correspondants sont affichés. Le voyant d'alerte général s'affiche en fonction de l'avertissement le plus urgent.

Vous trouverez un aperçu des avertissements possibles sur la page suivante.

Voyant	Affichages écran	Signification
Est allumé en jaune	EWS ! s'affiche.	EWS actif (IIII 32)
Est allumé en jaune	Clignote	Réserve d'essence atteinte (🖦 32)
Est allumé en jaune	S'affiche.	Moteur en mode de secours (■ 32)
clignote en rouge	Est affiché	Pression d'huile moteur insuffisante (33)
Est allumé en rouge	Est affiché	Courant de charge de la batterie insuffisant (*** 33)
Est allumé en jaune	S'affiche.	Ampoule arrière défectueuse (
	S'affiche.	Ampoule avant défectueuse (i 34)
Est allumé en jaune	S'affiche.	Ampoules défectueuses (

Voya	ant	Affichages écran	Signification
		+ "Oil" est affiché	Niveau d'huile moteur trop bas (
		+ indicateur de température am- biante clignote	Avertissement de verglas (••• 35)
	Clignote		L'autodiagnostic ABS n'est pas terminé.
	Est allumé		Défaut ABS (🖦 36)
	Clignote rapide- ment		Intervention de l'ASC (iii→ 36)
	Clignote lentement		Autodiagnostic ASC pas terminé (••• 36)
	est allumé		ASC désactivé (■ 36)
	est allumé		Défaut ASC (IIII 36)

Voyant	Affichages écran	Signification
Est allumé en jaune	s'affiche	Pression de gonflage des pneus dans la zone limite de la tolérance admissible (*** 37)
	la pression de gon- flage critique cli- gnote	(**************************************
clignote en rouge	s'affiche	Pression de gonflage des pneus en de- hors de la tolérance admissible (➡ 37)
	la pression de gon- flage critique cli- gnote	
	" " ou " " s'affiche.	Transmission perturbée (➡ 38)
Est allumé en jaune	s'affiche	Capteur défectueux ou défaut système (***** 39)
	" " ou " " s'affiche.	
Est allumé en jaune	+ "RDC" est affiché	Pile du capteur de pression de gonflage faible (➡ 39)

Voyant	Affichages écran	Signification
	+ "DWA" est affi- ché	Pile de l'alarme antivol faible (→ 39)
Est allumé en jaune	+ "DWA" est affi- ché	Pile de l'alarme antivol vide (■ 40)

EWS actif



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.

EWS ! s'affiche. Cause possible:

La clé utilisée n'est pas autorisée pour le démarrage ou la communication entre la clé et l'électronique moteur est perturbée.

- Enlever toute autre clé de la moto se trouvant sur la clé de contact.
- Utiliser la clé de rechange.
- Faire remplacer la clé défectueuse de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Réserve d'essence atteinte



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



Le symbole "réserve de carburant" clignote.



Tout manage d'essence peut provoquer des ratés de combustion et le calage inattendu du moteur. Les ratés de combustion peuvent endommager le catalyseur, le calage inattendu du moteur peut provoquer des accidents.

Ne pas rouler jusqu'à ce que le réservoir d'essence soit vide.◀

Cause possible:

Le réservoir d'essence contient encore au maximum la réserve d'essence.



Volume de réserve d'essence

- env. 4 l

 Remplissage du réservoir (··· 75).

Moteur en mode de secours



Le voyant d'alerte général s'allume en iaune.



Le symbole de moteur s'affiche.



Le moteur se trouve en mode dégradé. Un comportement du véhicule inhabituel peut se produire.

Adapter le style de conduite. Eviter les fortes accélérations et manœuvres de dépassement.◀

Cause possible:

Le boîtier électronique moteur a diagnostiqué un défaut. Dans des cas exceptionnels, le moteur cale et ne peut plus démarrer. Sinon, le moteur passe en mode de fonctionnement dégradé.

• Il est possible de poursuivre la route, la puissance du moteur peut toutefois ne pas être disponible de facon habituelle.

• Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Pression d'huile moteur insuffisante



Le voyant d'alerte général clianote en rouge.



Le symbole de "burette d'huile" s'affiche.

La pression d'huile dans le circuit d'huile de graissage est trop faible. S'arrêter immédiatement et couper le moteur.

L'avertissement de pression d'huile moteur insuffisante ne remplit pas la fonction d'un témoin de niveau d'huile. Le niveau d'huile moteur correct peut uniquement être contrôlé sur l'indicateur de niveau d'huile moteur.◀

Cause possible:

Le niveau d'huile moteur est trop has

 Contrôle du niveau d'huile moteur (97).

Si le niveau d'huile est trop bas :

Faire l'appoint d'huile moteur.

Cause possible:

La pression d'huile moteur est insuffisante.



Le fait de rouler avec une pression d'huile moteur insuffisante peut endommager le moteur.

Ne pas poursuivre la route.

✓

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Courant de charge de la hatterie insuffisant



Le voyant d'alerte général s'allume en rouge.



Le symbole de pile est affi-



Une batterie déchargée entraîne la défaillance de

nombreux systèmes, parmi lesquels l'éclairage, le moteur, l'ABS. D'où un risque d'accident accru.

Eviter de poursuivre sa route.

✓

Cause possible:


Alternateur ou courroie d'alternateur défectueux

• Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Ampoule arrière défectueuse



Le voyant d'alerte général s'allume en iaune.



La défaillance d'une lampe sur la moto représente un risque pour la sécurité, car la moto peut facilement ne pas être vue par les autres usagers de la route.

Remplacer les lampes défectueuses le plus rapidement possible, emporter de préférence toujours des lampes de réserve correspondantes.◀

Cause possible:

Ampoule du feu arrière ou du feu stop défectueuse.

• Remplacer le feu stop, le feu arrière et les cliquotants arrière (116).

Ampoule avant défectueuse



Le symbole d'ampoule avec la flèche vers l'avant s'affiche.



La défaillance d'une lampe sur la moto représente un risque pour la sécurité, car la moto peut facilement ne pas être vue par les autres usagers de la route.

Remplacer les lampes défectueuses le plus rapidement possible, emporter de préférence toujours des lampes de réserve correspondantes.◀

Cause possible:

Ampoule de feu de croisement, de feu de route, de feu de position ou de clianotant défectueuse.

• Remplacer l'ampoule du feu de croisement et du feu de route (******* 113).

- Remplacer l'ampoule du feu de position (114).
- Remplacement d'une ampoule de clignotant avant (117).
- Remplacer le feu stop, le feu arrière et les clignotants arrière (116).

Ampoules défectueuses



Le vovant d'alerte général s'allume en jaune.



Le symbole d'ampoule avec deux flèches s'affiche.

La défaillance d'une lampe sur la moto représente un risque pour la sécurité, car la moto peut facilement ne pas être vue par les autres usagers de la route.

Remplacer les lampes défectueuses le plus rapidement possible, emporter de préférence toujours des lampes de réserve correspondantes.◀

Cause possible:

Il existe une combinaison de plusieurs défauts de lampe.

 Veuillez lire les descriptions des défauts plus en avant.

Niveau d'huile moteur trop has

- avec ordinateur de bord EO



"Oil" est affiché.

Cause possible:

Le capteur électronique du niveau d'huile a décelé que le niveau d'huile moteur était trop bas. Contrôler lors du prochain arrêt à la pompe le niveau d'huile moteur sur le combiné.

 Contrôle du niveau d'huile moteur (97).

Si le niveau d'huile est trop bas :

Appoint d'huile moteur (** 98).

Cause possible:

Si l'affichage "Contrôler niveau d'huile" apparaît sur l'écran, bien que le niveau visible dans le regard soit correct, le capteur de niveau d'huile est peut être défectueux.

 Prendre contact avec un atelier spécialisé, de préférence un concessionnaire BMW Motorrad.

Avertissement de verglas

avec ordinateur de bord EO



+ indicateur de température ambiante cliquote.

Cause possible:

La température ambiante mesurée sur la moto est inférieure à 3°C.

L'avertisseur de verglas

n'exclut pas le fait que le verglas peut déià apparaître même si la température mesurée est supérieure à 3 °C.

En cas de températures extérieures basses, il faut compter avec un risque de verglas, notamment sur les ponts et sur les zones de la chaussée à l'ombre.◀

Rouler de facon prévoyante.

L'autodiagnostic ABS n'est pas terminé.



Le voyant ABS clignote.

Cause possible:

La fonction ABS n'est pas disponible car l'autodiagnostic n'est pas terminé. Pour le contrôle des capteurs de roue, la moto doit rouler auelaues mètres.

 Démarrer lentement, N'oubliez pas que la fonction ABS n'est pas disponible tant que l'autodiagnostic n'est pas terminé.

Défaut ABS



Le voyant ABS s'allume.

Cause possible:

Le boîtier électronique ABS a décelé un défaut. La fonction ABS n'est pas disponible.

- Poursuite du traiet possible, en tenant compte de la fonction ABS défaillante. Tenir compte des informations plus détaillées sur les situations susceptibles de conduire à un défaut ABS (max 81).
- Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Intervention de l'ASC

avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO



Le vovant ASC clianote rapidement.

Le système ASC a détecté une instabilité au niveau de la roue arrière et réduit le couple. Le voyant cliqnote plus longtemps que la durée de l'intervention du système ASC. De ce fait, le pilote recoit un signal optique sur la régulation effectuée, également après la situation de conduite critique.

Autodiagnostic ASC pas terminé

- avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO



Le voyant ASC clignote lentement.

Cause possible:

L'autodiagnostic n'a pas été terminé, la fonction ASC n'est pas disponible. Pour que l'autodiagnostic ASC puisse être réalisé.

le moteur doit tourner et la moto doit rouler à au moins 5 km/h

 Démarrer lentement, N'oubliez pas que la fonction ASC n'est pas disponible tant que l'autodiagnostic n'est pas terminé.

ASC désactivé

- avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO



Le voyant ASC est allumé.

Cause possible:

Le système ASC a été désactivé par le pilote.

- avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO
- Activation de la fonction ASC (··· 52).

Défaut ASC

- avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO



Le vovant ASC est allumé.

Cause possible:

Le boîtier électronique ASC a détecté un défaut. La fonction ASC n'est pas disponible.

- Il est possible de poursuivre sa route. N'oubliez toutefois pas que vous ne disposez plus de la fonction ASC. Tenir compte des informations plus détaillées sur les situations susceptibles de conduire à un défaut ASC (*** 83).
- Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Pression de gonflage des pneus dans la zone limite de la tolérance admissible

- avec contrôle de la pression des pneus (RDC)EO



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



Le symbole de pneu s'affiche.

La pression de gonflage critique clianote.

Cause possible:

La pression de gonflage de pneu mesurée se trouve dans la zone limite de la tolérance admissible.

 Corriger la pression de gonflage de pneu conformément aux indications figurant au dos de la couverture du livret de bord.

Avant de corriger la pression de gonflage des pneus, lire les informations du

chapitre "La technique en détail" relatives à la compensation en température et à l'adaptation des pressions de gonflage.

✓

Pression de gonflage des pneus en dehors de la tolérance admissible

- avec contrôle de la pression des pneus (RDC)EO



Le voyant d'alerte général clianote en rouge.



Le symbole de pneu s'affiche.

La pression de gonflage critique clianote.

Cause possible:

La pression de gonflage de pneu mesurée se trouve en dehors de la tolérance admissible.

• Contrôler si le pneu est endommagé et s'il est apte à rouler.

Si le pneu est encore en mesure de rouler :

Une mauvaise pression de gonflage des pneus détériore la tenue de route de la moto.

Adapter impérativement le style de conduite à la pression de gonflage des pneus incorrecte.◀

 Corriger la pression de gonflage du pneu à la prochaine occasion.

Avant de corriger la pression de gonflage des pneus, lire les informations du chapitre "La technique en détail" relatives à la compensation en température et à l'adaptation des pressions de gonflage.

 Faire vérifier par un atelier spécialisé si le pneu est endommagé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad. En cas de doute sur l'aptitude à rouler du pneu :

- Ne pas poursuivre la route.
- Contacter le service de dépannage.
- Faire vérifier par un atelier spécialisé si le pneu est endommagé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Transmission perturbée

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}

" -- " ou " -- -- " s'affiche. Cause possible:

 Observer l'affichage RDC à des vitesses plus élevées. Il s'agit seulement d'un dérangement permanent si le voyant géné-

- ral s'allume additionnellement. Dans ce cas :
- Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Cause possible:

La liaison radio avec les capteurs RDC est en dérangement. Cause possible: présence d'installations radiotechniques à proximité, parasitant la liaison entre le boîtier électronique RDC et les capteurs.

- Observer l'affichage RDC dans un autre environnement. Il s'agit d'un dérangement permanent seulement si le voyant général s'allume additionnellement. Dans ce cas :
- Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Capteur défectueux ou défaut système

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



Le symbole de pneu s'affiche.

" -- " ou " -- -- " s'affiche. Cause possible:

Des roues sans capteurs RDC sont montées.

 Post-équiper le jeu de roues avec des capteurs RDC.

Cause possible:

Un ou deux capteurs RDC sont tombés en panne.

 Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Cause possible:

On est en présence d'une erreur système.

 Faire éliminer le défaut par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Pile du capteur de pression de gonflage faible

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



+ "RDC" est affiché.

Ce message de défaut est uniquement affiché brièvement à la suite du Pre-Ride-Check.◀

Cause possible:

La pile du capteur de pression de gonflage des pneus n'a plus sa pleine capacité. Le fonctionnement du contrôle de la pression de gonflage des pneus n'est plus garantie que sur une période limitée.

 Prendre contact avec un atelier spécialisé, de préférence avec un concessionnaire BMW Motorrad.

Pile de l'alarme antivol faible

avec alarme antivol (DWA) EO



+ "DWA" est affiché.

Ce message de défaut est uniquement affiché brièvement à la suite du Pre-Ride-Check.◀

Cause possible:

La pile de l'alarme antivol ne possède plus sa pleine capacité. Quand la batterie de la moto est débranchée, la durée de fonctionnement du dispositif d'alarme antivol est limitée dans le temps en fonction de la capacité résiduelle de la pile.

 Prendre contact avec un atelier spécialisé, de préférence avec un concessionnaire BMW Motorrad.

Pile de l'alarme antivol vide

- avec alarme antivol (DWA) EO



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.



+ "DWA" est affiché.



Ce message de défaut est uniquement affiché briè-

vement à la suite du Pre-Ride-Check ◀

Cause possible:

La pile de l'alarme antivol est vide. Elle ne possède plus une capacité suffisante. Le dispositif d'alarme antivol n'est plus opérationnel quand la batterie de la moto est débranchée

 Prendre contact avec un atelier spécialisé, de préférence avec un concessionnaire BMW Motorrad.

Commande

Serrure de contact/antivol de direc-		Casier de rangement	5
tion	42	Embrayage	5
Antidémarrage électronique EWS	43	Frein	5
Montre		Changement de vitesses	5
Affichage		Rétroviseurs	5
Ecran multifonction		Bulle	5
		Précharge des ressorts	5
Eclairage		Amortissement	5
Clignotants	47	Réglage électronique de la suspen-	
Signal de détresse	48	sion ESA	6
Coupe-circuit	49	Pneus	
Chauffage des poignées	49	Projecteur	
Chauffage de selle	50	Selle pilote et passager	
Contrôle automatique de stabilité		, , ,	
ASC	52	Support pour casque	6
Régulateur de vitesse	53		

Serrure de contact/ antivol de direction

Clé de la moto

Vous recevez deux clés principales et une clé de secours. La clé de secours est plus petite et plus légère pour que vous puissiez, par exemple, l'emporter dans votre porte-monnaie. Elle peut être utilisée en l'absence de la clé principale, mais elle ne convient pas à une utilisation permanente.

En cas de perte de clé, veuillez suivre les indications concernant l'antidémarrage électronique EWS (*** 43).

La serrure de contact/antivol de direction, la serrure du réservoir ainsi que la serrure de selle et les valises sont actionnées avec la même clé. - avec Top-case AO

Sur demande, le topcase peut également être actionné avec la même clé. Adressez-vous à cet égard à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.⊲

Mise du contact d'allumage



- Tourner la clé en position 1.
- » Le feu de position et tous les circuits fonctionnels sont alimentés.
- » Le moteur peut être démarré.

- » Le Pre-Ride-Check est effectué. (IIII 71)
- » L'autodiagnostic ABS est effectué. (IIII)
- avec contrôle automatique de stabilité (ASC) ^{EO}
- » L'autodiagnostic ASC est effectué. (IIII) 72)

Coupure du contact d'allumage



- Tourner la clé en position 2.
- » Eclairage éteint.
- » Antivol de direction non bloqué.
- » La clé peut être retirée.

- » Il se peut que la durée de fonctionnement des accessoires soit limitée dans le temps.
- » Recharge de la batterie possible par le biais de la prise de courant

Blocage de l'antivol de direction

Si la moto est sur la béquille latérale, braquer le guidon à gauche ou à droite selon la nature du sol. La moto est toutefois plus stable sur un sol plan avec le guidon braqué à gauche plutôt qu'à droite.
Sur un sol plan, toujours braquer le guidon à gauche pour verrouiller l'antivol de direction.

 Braquer le guidon à gauche ou à droite.



- Tourner la clé en position 3 tout en bougeant légèrement le quidon.
- » Contact d'allumage, éclairage et tous circuits fonctionnels désactivés.
- » Antivol de direction bloqué.
- » La clé peut être retirée.

Antidémarrage électronique EWS


L'électronique de la moto déterminer les données enregistrées dans la clé par le biais d'une antenne circulaire à l'intérieur de la serrure de contact. Ce n'est qu'à partir du moment où la clé a été reconnue comme étant "valable" que le boîtier électronique moteur autorise le démarrage du moteur.

Si une clé de réserve est accrochée à la clé de contact utilisée pour le démarrage, l'électronique peut être "irritée" et le démarrage du moteur n'est pas autorisé. L'avertissement EWS apparaît sur l'écran multifonction. Gardez toujours la clé de réserve séparément de la clé de contact.

Si vous perdez une clé, vous pouvez la faire bloquer par votre concessionnaire BMW Motorrad. Pour cela, vous devez apporter toutes les autres clés de la moto. Une clé bloquée ne permet plus de mettre en marche le moteur, une clé bloquée peut toutefois être réactivée.

Des clés de rechange ou des clés supplémentaires ne peuvent être obtenues qu'auprès d'un concessionnaire BMW Motorrad. Celui-ci est tenu de contrôler votre légitimité, car les clés font partie du système de sécurité.


Montre Réglage de la montre



roulant peut provoquer des accidents.

Ne régler la montre sur la moto qu'à l'arrêt.◀


Mettre le contact.

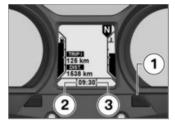

- Maintenir le bouton 1 actionné. jusqu'à ce que les heures 2 clianotent.
- Actionner le bouton jusqu'à ce que les heures souhaitées soient affichées.
- Maintenir le bouton actionné. iusqu'à ce que les minutes 3 clianotent.
- Actionner le bouton iusqu'à ce que les minutes souhaitées soient affichées.
- Maintenir le bouton actionné iusqu'à ce que les minutes ne clignotent plus.
- » Le réglage est terminé.

Affichage Sélection de l'affichage

- Mettre le contact.
- sans ordinateur de bord EO



• Appuyer sur la touche 1 pour sélectionner l'affichage dans la zone d'affichage 2.


Les valeurs suivantes peuvent être affichées :

- Kilométrage journalier 1 (Trip I)
- Kilométrage journalier 2 (Trip II)

- Autonomie résiduelle (RANGE, après avoir atteint la quantité de réserve)
- avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}

Pressions de gonflage des pneus (RDC)⊲

- avec ordinateur de bord EO

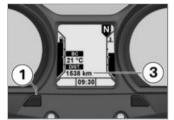


 Appuyer sur la touche 1 pour sélectionner l'affichage dans la zone d'affichage 3.

Les valeurs suivantes peuvent être affichées :

Kilométrage journalier 1 (Trip I)

- Kilométrage journalier 2 (Trip II)
- Kilométrage total (DIST).



 Appuyer sur la touche 4 pour sélectionner l'affichage dans la zone d'affichage 2.

Les valeurs suivantes peuvent être affichées :


- Température ambiante
- Autonomie
- Vitesse moyenne
- Consommation movenne
- Avertissement de niveau d'huile (Oil)

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}


Pressions de gonflage des pneus (RDC)⊲

Remettre à zéro le compteur kilométrique journalier

- Mettre le contact.
- Sélectionner le compteur kilométrique journalier souhaité.
- sans ordinateur de bord EO

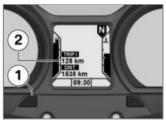


 Maintenir la touche 1 enfoncée jusqu'à ce que le compteur kilométrique soit remis à zéro dans la zone d'affichage 2. - avec ordinateur de bord EO

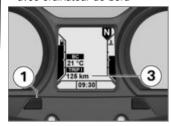

 Maintenir la touche 1 enfoncée jusqu'à ce que le compteur kilométrique soit remis à zéro dans la zone d'affichage 3.

Remettre à zéro les valeurs moyennes

- avec ordinateur de bord EO
- Mettre le contact.
- Sélectionner la consommation moyenne ou la vitesse moyenne.

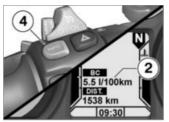

 Maintenir la touche 4 enfoncée jusqu'à ce que la valeur affichée dans la zone 2 soit remise à zéro.


Ecran multifonction Réglage de la luminosité

Le fait de régler la luminosité des instruments en roulant peut provoquer des accidents.

Régler la luminosité uniquement lorsque la moto est à l'arrêt.

✓

Mettre le contact.



- Actionner la touche 1.
- » Le niveau de luminosité apparaît sur la zone d'affichage 2.
- Actionner la touche 1 jusqu'à ce que le niveau de luminosité souhaité soit affiché.
- » La luminosité de l'écran augmente d'un niveau à chaque pression sur la touche. Une fois la luminosité maximale atteinte, la luminosité diminue de nouveau à chaque actionnement sur la touche.

Eclairage Feu de position

Le feu de position s'allume automatiquement à la mise du contact d'allumage.

Le feu de position sollicite la batterie. Ne mettez le contact que pendant une durée limitée.

Feu de croisement

Le feu de croisement s'allume automatiquement après le démarrage du moteur.

Le moteur étant coupé, vous pouvez allumer les feux en mettant le contact puis en enclenchant le feu de route ou en actionnant l'avertisseur optique.

Feu de route et appel de phare



- Pour allumer le feu de route, pousser le commutateur 1 vers l'avant.
- Pour actionner l'appel de phare, tirer le commutateur 1 vers l'arrière.

Feu de stationnement

• Couper le contact.




- Immédiatement après avoir coupé l'allumage, presser le bouton 1 vers la gauche et le maintenir actionné, jusqu'à l'activation du feu de stationnement.
- Pour désactiver le feu de stationnement, mettre le contact puis le couper à nouveau.

Clignotants

Activation/désactivation des clignotants

Mettre le contact.


Les clignotants s'éteignent automatiquement au bout d'env. dix secondes et après un trajet d'env. 300 m.◀

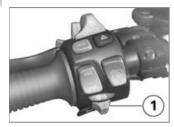

- Pour activer les clignotants de gauche, presser la touche 1 vers la gauche.
- Pour activer les clignotants de droite, presser la touche 1 vers la droite.
- Pour désactiver les clignotants, ramener la touche 1 en position centrale.

Signal de détresse Activation/désactivation du signal de détresse

• Mettre le contact.



Si une touche de clignotant est actionnée lorsque le contact est mis, la fonction des clignotants remplace celle des feux de détresse pendant la durée de l'actionnement. La fonction des feux de détresse redevient active lorsque la touche de clignotant n'est plus actionnée.



- Pour activer le signal de détresse, actionner la touche 1.
- » Il est possible de couper le contact.
- Pour désactiver le signal de détresse, actionner à nouveau la touche 1.

Coupe-circuit



1 Coupe-circuit

L'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence pendant la conduite peut provoquer le blocage de la roue arrière et par conséquent une chute. Ne pas actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence en roulant.

Le moteur peut être arrêté rapidement et de façon simple à l'aide du coupe-circuit.




- a Moteur coupé
- **b** Position route

Chauffage des poignées

- avec poignées chauffantes EO

Activation/désactivation du chauffage des poignées

• Mettre le moteur en marche.



La consommation électrique accrue par le chaufage des poignées peut provoquer la décharge de la batterie en conduite à bas régimes. Si la batterie est insuffisamment chargée, le chauffage des poignées est coupé afin de maintenir la capacité de démarrage.



 Actionner la touche 1 jusqu'à ce que le niveau de chauffage souhaité s'affiche.



Le chauffage des poignées du guidon est à deux niveaux. Le deuxième niveau sert pour le réchauffement rapide des poignées ; ensuite la commutation devrait à nouveau s'effectuer vers le premier niveau. Le niveau de chauffage réglé **2** s'affiche sur l'écran multifonctions.

-0-

puissance de chauffage 50 %



puissance de chauffage 100 %

» Si plus aucune modification n'est effectuée, le niveau de chauffage sélectionné est pris en compte.⊲

Chauffage de selle

- avec chauffage de selle EO

Chauffage de la selle pilote

• Mettre le moteur en marche.

Le chauffage de la selle n'est actif que si le moteur tourne.

La consommation électrique accrue par le chauffage de la selle peut provoquer la décharge de la batterie en conduite à bas régimes. Si la batterie est insuffisamment chargée, le chauffage de la selle est coupé afin de maintenir la capacité de démarrace.



 Actionner la touche 1 jusqu'à ce que le niveau de chauffage souhaité s'affiche.



Le chauffage de la selle pilote est à deux niveaux. Le deuxième niveau sert pour le chauffage rapide de la selle ; la commutation

devrait ensuite s'effectuer à nouveau sur le premier niveau. Le niveau de chauffage réglé 2 s'affiche sur l'écran multifonctions.




Puissance de chauffage **-** 50 %



Puissance de chauffage **+-** 100 %⊲

Chauffage de la selle passager

Mettre le moteur en marche



La consommation électrique accrue par le chauffage de la selle peut provoguer la décharge de la batterie en conduite à bas régimes. Si la batterie est insuffisamment chargée, le chauffage de la selle est coupé afin de maintenir la capacité de démarrage.◀



 Sélectionner à l'aide du commutateur 1 le niveau de chauffage souhaité.



Le chauffage de la selle passager est à deux niveaux. Le deuxième niveau sert pour le chauffage rapide de la selle ; la commutation

devrait ensuite s'effectuer à nouveau sur le premier niveau.

- 2 Commutateur en position médiane : chauffage arrêté.
- 3 Pression vers l'arrière : puissance de chauffage de 50 %.
- 4 Pression vers l'avant : puissance de chauffage de 100 %.



Le niveau de chauffage réglé 5 s'affiche sur l'écran multifonctions.



Puissance de chauffage



Puissance de chauffage 100 %

Contrôle automatique de stabilité ASC

 avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO

Désactivation de la fonction ASC

Mettre le contact

La fonction ASC peut également être désactivée pendant la conduite.



 Maintenir la touche 1 actionnée jusqu'à ce que l'état du voyant ASC change.



• Relâcher la touche 1 en l'espace de deux secondes.




Le voyant ASC reste al-

» Fonction ASC désactivée.

Activation de la fonction **ASC**



 Maintenir la touche 1 actionnée jusqu'à ce que l'état du voyant ASC change.



 Relâcher la touche 1 en l'espace de deux secondes.



Le voyant ASC reste éteint ou continue de cliqnoter.

» Fonction ASC activée.

 En guise d'alternative, il est également possible de couper puis de remettre le contact.

Si le témoin ASC est toujours allumé après avoir coupé et remis le contact, puis lors de la conduite au-delà de 5 km/h, alors il y a présence d'un défaut ASC.

Régulateur de vitesse

- avec régulateur de vitesse EO

Activer le régulateur de vitesse



- Pousser le contacteur 1 vers la droite.
- » La touche 2 est utilisable.

Mémorisation de la vitesse



 Pousser la touche 2 brièvement vers l'avant.

Le régulateur de vitesse peut être mis en œuvre entre 50 km/h et 180 km/h.◀

Le témoin du régulateur de vitesse est allumé.

» La vitesse momentanée est maintenue et mémorisée.

Accélération



- Pousser la touche 2 brièvement vers l'avant.
- » La vitesse augmente de 2 km/ h à chaque actionnement de la touche.
- Maintenir la touche 2 actionnée vers l'avant.
- » La vitesse augmente en continu.
- » Lorsque l'on cesse d'actionner la touche 2, la vitesse atteinte est maintenue et mémorisée.

Décélération



- Pousser la touche **2** brièvement vers l'arrière.
- » La vitesse diminue de 2 km/h à chaque actionnement de la touche.<</p>



- Maintenir la touche 2 actionnée vers l'arrière.
- » La vitesse diminue en continu.
- » Lorsque l'on cesse d'actionner la touche 2, la vitesse atteinte est maintenue et mémorisée.

Désactivation du régulateur de vitesse

- Pour désactiver le régulateur de vitesse, actionner le frein, l'embrayage ou la poignée des gaz (ramener la poignée des gaz en-deçà de la position de base).
- » Le témoin du régulateur de vitesse s'éteint.

Rappel de la vitesse précédente



 Pour rappeler la vitesse mémorisée, actionner brièvement la touche 2 vers l'arrière.

Le fait d'accélérer ne désactive pas la régulation de vitesse. Lorsque la poignée d'accélérateur est relâchée, la vitesse diminue uniquement iusqu'à la valeur mémorisée. même si une réduction supplémentaire de la vitesse est souhaitée.◀

Le témoin du régulateur de vitesse est allumé

Désactiver le régulateur de vitesse



- Pousser le contacteur 1 vers la gauche.
- » Le système est désactivé.
- » La touche 2 est bloquée.

Casier de rangement Ouverture du casier de rangement



- Déverrouiller le barillet 1 avec la clé de la moto
- Pour ouvrir le couvercle, pousser le barillet déverrouillé vers le bas.

Embrayage Réglage du levier d'embrayage



De l'air peut s'infiltrer dans le circuit d'embrayage si la

position du réservoir de liquide d'embrayage est modifiée. Ne pas tourner le bloc de commande au guidon ni le guidon.◀

Le réglage de la manette d'embrayage en roulant peut provoquer des accidents.

peut provoquer des accidents. Ne régler la manette d'embrayage sur la moto qu'à l'arrêt.◀



 Tourner la vis de réglage 1 dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance entre la manette d'embrayage et la poignée du guidon. Tourner la vis de réglage 1 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la distance entre la manette d'embrayage et la poignée du guidon.

La vis de réglage peut être tournée plus facilement si vous poussez en même temps le levier d'embrayage en avant.◀

Frein Réglage de la manette du frein à main

De l'air peut s'infiltrer dans le système de freinage si la position du réservoir de liquide de frein est modifiée.

Ne pas tourner le bloc de commande au guidon ni le guidon. ◀

Le réglage de la manette du frein à main en roulant peut provoquer des accidents. Ne régler la manette du frein à main que lorsque la moto est à l'arrêt.◀



- Tourner la vis de réglage 1 dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance entre la manette du frein à main et la poignée du guidon.
- Tourner la vis de réglage 1
 dans le sens contraire des ai guilles d'une montre pour di minuer la distance entre la ma nette du frein à main et la poi gnée du guidon.

La vis de réglage peut être tournée plus facilement si vous poussez en même temps le levier de frein à main en avant.

Changement de vitesses Réglage du sélecteur de vitesses



- Desserrer la vis 1.
- Tourner le marchepied 2 dans la position souhaitée.
- Serrer la vis 1 au couple prescrit.

Levier de sélection de boîte de vitesses sur axe de commande des fourchettes

- 8 Nm

Rétroviseurs Réglage des rétroviseurs



 Amener le rétroviseur dans la position souhaitée en exerçant une légère pression sur le bord.

Bulle

Réglage de la bulle

Mettre le contact.



- Pour relever la bulle, actionner la touche 1 vers le haut.
- Pour abaisser la bulle, actionner la touche **1** vers le bas.⊲

Précharge des ressorts Réglage

La précharge des ressorts de la roue arrière doit être adaptée au chargement de la moto. Une augmentation du chargement impose une augmentation de la précharge des ressorts, et une diminution de poids une précharge des ressorts moindre.

Régler la précontrainte du ressort de la roue arrière

Les réglages non adaptés de la précharge des ressorts et des amortisseurs dégradent le comportement routier de la moto.

Adapter l'amortissement à la précharge des ressorts.◀

 Déposer la selle passager (··· 63).



- Régler la précontrainte du ressort à l'aide de la molette 1.
- Pour augmenter la précontrainte du ressort, tourner la molette dans le sens de la flèche HIGH.
- Pour réduire la précontrainte du ressort, tourner la molette dans le sens de la flèche I OW.



Réglage de base de la précharge des ressorts arrière

- sans Electronic Suspension Adjustment (ESA II) EO
- Tourner la molette de réglage jusqu'en butée dans le sens LOW puis précontraindre le ressort avec 10 clics. (Réservoir plein, avec pilote 85 ka)⊲
- Remonter la selle passager (··· 65).

Amortissement Réglage

L'amortissement doit être adapté à l'état de la chaussée et à la précharge des ressorts.

- Une chaussée accidentée nécessite un amortissement plus souple qu'une chaussée plane.
- Une augmentation de la précharge des ressorts impose un amortissement plus dur, et une diminution de la précharge des ressorts un amortissement plus souple.

Réglage de l'amortissement de la roue arrière

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



Il y a risque de brûlures lors du réglage de l'amortissement si le silencieux est chaud. Utiliser une rallonge de tournevis, porter des gants.◀

 Régler l'amortissement avec l'outillage de bord, au niveau de la vis de réglage 1.



- Pour augmenter l'amortissement, tourner la vis de réglage 1 dans le sens de la flèche H.
- Pour réduire l'amortissement, tourner la vis de réglage 1 dans le sens de la flèche S.

Réglage de base de l'amortissement de la roue arrière

 sans Electronic Suspension Adjustment (ESA II)^{EO} Tourner la vis de réglage jusqu'en butée dans le sens de la flèche H, puis de 0,75 tour dans le sens de la flèche S. (Réservoir plein, avec pilote 85 kg)

Réglage électronique de la suspension ESA

 avec Electronic Suspension Adjustment (ESA II)^{EO}

Réglages

Le réglage électronique de la suspension ESA vous permet d'adapter le confort de votre moto à la charge et à la nature du sol.

Il est possible de régler trois modes de charge, pour chacun desquels trois modes d'amortissement sont disponibles.

Pour plus d'informations sur le réglage électronique de la suspension ESA II, veuillez vous reporter à la page (*** 85).

Affichage d'un réglage

• Mettre le contact.



• Actionner le bouton **1** pour afficher le réglage actuel.



L'amortissement choisi est affiché sur l'écran multifonction dans la zone 1, le mode de charge dans la zone 2. Les affichages ont la signification suivante:

- COMF: amortissement confort
- NORM: amortissement normal
- SPORT : amortissement sportif



Conduite en solo



Mode solo avec bagages



Mode avec passager (et bagages)

» L'affichage disparaît ensuite à nouveau automatiquement après un court instant.

Réglage de la suspension

Mettre le moteur en marche.



- Actionner une fois la touche 1 pour afficher le réglage actuel.
- Pour régler l'amortissement. actionner la touche 1 par de courtes impulsions jusqu'à ce que le réglage souhaité soit affiché.



L'amortissement ne peut pas être réglé en roulant.◀

- Pour régler la charge, actionner la touche 1 par de longues impulsions jusqu'à ce que le réglage souhaité soit affiché.
- La charge ne peut pas être réalée en roulant.◀
- » Quand la touche 1 n'est plus actionnée pendant un certain temps, l'amortissement et la charge sont réglés selon les valeurs affichées. L'affichage ESA s'éteint ensuite automatiquement.

Pneus

Contrôle de la pression de gonflage des pneus

Une mauvaise pression de gonflage des pneumatiques détériore la tenue de route de la moto et diminue la durée de vie des pneumatiques.

Vérifier la pression correcte des pneus.◀



Sous l'effet de la force centrifuge, les valves montées perpendiculairement ont tendance à se desserrer toutes seules à grande vitesse.

Afin d'éviter toute perte subite de pression dans les pneus, utiliser sur la roue arrière un capuchon de valve muni d'un joint en caoutchouc et bien le serrer.◀

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Contrôler la pression de gonflage des pneus en se référant aux données suivantes.



Pression de gonflage du

- 2,2 bar (Utilisation en solo, pneus froids)

Pression de gonflage du pneu avant

- 2,5 bar (Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids)



Pression de gonflage du pneu arrière

- 2,5 bar (Utilisation en solo, pneus froids)
- 2.9 bar (Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids)

Si la pression de gonflage des pneus est insuffisante:

• Corriger la pression de gonflage des pneus.

Projecteur

Réglage du projecteur circulation à droite/ gauche

Dans les pays où le côté de circulation diffère de celui du pays d'immatriculation de la moto, le feu de croisement asymétrique éblouit les usagers venant en sens inverse.

Faites régler le projecteur en conséquence par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.



Les bandes adhésives du commerce endommagent le verre diffuseur en plastique. Pour ne pas endommager les diffuseurs en plastique, s'adresser à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.◀

Portée du projecteur et précharge du ressort

La portée du projecteur reste en général constante grâce à l'adaptation de la précharge du ressort en fonction de la charge.

Il peut arriver que l'adaptation de la précharge des ressorts ne soit pas suffisante, uniquement dans le cas où la charge est très importante. Dans ce cas, la portée du projecteur doit être adaptée au poids.


Si vous avez des doutes sur le réglage correct de la portée d'éclairage, adressezvous à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.◀

Réglage de la portée du projecteur



1 Réglage de la portée du projecteur

Si la charge est très importante, il peut arriver que l'adaptation de la précharge des ressorts ne soit pas suffisante. La portée d'éclairement du projecteur peut être corrigée avec le bouton de réglage, de façon à ne pas éblouir les usagers qui circulent en sens inverse.



- a Tourner le bouton de réglage jusqu'en butée dans le sens "UP" : position de base.
- b Tourner le bouton de réglage dans le sens DOWN de façon à ne pas éblouir les usagers qui circulent en sens inverse.


Selle pilote et passager Dépose de la selle passager

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



- Déverrouiller la serrure de serrure 1 avec la clé de la moto et la maintenir dans cette position tout en pressant la partie arrière de la selle passager vers le bas.
- Soulever l'arrière de la selle passager et relâcher la clé.

- avec chauffage de selle EO

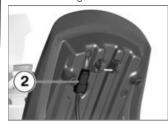

- Débrancher le connecteur 2 en actionnant le verrouillage.
- Retirer la selle passager et la déposer côté housse sur une surface propre.

Dépose de la selle pilote

- Déposer la selle passager (iii) 63).
- Soulever la selle pilote à l'arrière.

- avec chauffage de selle EO



- Débrancher le connecteur 3 en actionnant le verrouillage.
- Retirer la selle pilote et la déposer côté housse sur une surface propre.

Repose de la selle pilote

- avec chauffage de selle EO



• Brancher le connecteur 3.⊲



• Glisser la selle pilote sur la barre-support **4**. Veiller au


positionnement correct de la selle



- Pour placer la selle dans la position la plus basse, faire en sorte que les tampons en caoutchouc 5 s'engagent dans la position inférieure des logements 6.
- Presser fermement la selle pilote dans les logements.
- Remonter la selle passager (iiii) 65).

Pose de la selle passager

- Remonter la selle pilote
 64).
- avec chauffage de selle EO



• Brancher le connecteur 2.⊲



- Glisser la selle passager en dessous de celle du pilote et la presser avec force vers le has
- » La selle passager se verrouille avec un déclic audible.

Régler la hauteur de la selle

• Déposer la selle pilote (64).




- Extraire la tige-support de selle 1 et l'insérer à nouveau conformément à la hauteur souhaitée.
- Remonter la selle pilote (*** 64).

Support pour casque Fixation du casque à la moto

 Déposer la selle passager (iii) 63).



 Fixer le casque sur le support de casque 1 à l'aide d'un câble acier.

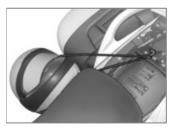

La boucle du casque peut rayer le carénage.
Faire attention à la position

de la fermeture du casque en l'accrochant.◀

- Faire passer le câble acier à travers le casque et le support, puis le positionner comme indiqué sur la figure.
- Remonter la selle passager (iiii) 65).

Conduite Consignos do sócuritó

Consignes de sécurité	68
Check-list	70
Démarrage	70
Rodage	72
Freins	73
Immobilisation de la moto	74
Remplissage du réservoir	
Arrimage de la moto pour le trans-	

Consignes de sécurité Equipements du pilote

Ne roulez iamais sans avoir revêtu la bonne tenue! Portez touiours

- Un casque,
- Une combinaison.
- Des gants,
- Des bottes.

Même pour les petits trajets et quelle que soit la saison. Votre concessionnaire BMW Motorrad se fera un plaisir de vous conseiller et de vous proposer la bonne tenue pour chaque usage.

Inclinaison de la moto restreinte

- avec kit de surbaissement EO

Les motos à châssis rabaissé disposent d'une garde au sol et d'une inclinaison en virage réduites par rapport à un châssis standard.

Risque d'accident du fait

que la moto risque de toucher le sol plus tôt au'escompté. Les motos surbaissées ont une garde au sol et un angle d'inclinaison en virage réduits. En tenir compte.◀

Testez la limite d'inclinaison en virage dans des situations non dangereuses. Avez toujours présent à l'esprit, en franchissant des trottoirs ou autres obstacles. que la garde au sol est réduite.

Le rabaissement de la moto entraîne un raccourcissement de la course de débattement du ressort arrière (voir le chapitre "Caractéristiques techniques"). Le débattement limité peut avoir une incidence néfaste sur le confort de conduite. Il est important. surtout en présence d'un passager, d'adapter en conséquence la précharge du ressort.

Equilibrer correctement la charge

Une surcharge ou une charge mal équilibrée peut dégrader la stabilité de la moto. Ne pas dépasser le poids total admissible et respecter les consignes de chargement.◀

- Adapter la précharge des ressorts, l'amortissement et la pression de gonflage des pneus au poids total.
- Bien répartir la charge entre la gauche et la droite.
- Placer les objets lourds en bas et à l'intérieur
- Respecter la charge utile maximale et la vitesse maximale indiquée sur la plaquette à l'intérieur de la valise.
- avec Top-case AO
- Respecter la charge utile maximale et la vitesse maximale

indiquée sur la plaquette à l'intérieur du topcase.⊲

- avec sac de réservoir AO
- Respecter la charge maximale du sac réservoir.



Charge utile du sac de

- ≤5 ka<

Vitesse

Différents facteurs peuvent influer négativement le comportement de la moto à grande vitesse:

- Réalage des ressorts et des amortisseurs
- Chargement mal réparti
- Carénage desserré
- Pression de gonflage des pneus insuffisante
- Pneus en mauvais état

Risque d'asphyxie

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone incolore, inodore, mais très toxique.



L'inhalation des gaz d'échappement est nocive et peut entraîner le coma ou la mort.

Ne pas inhaler les gaz d'échappement. Ne pas laisser tourner le moteur dans des locaux fermés. ◀

Risaue de brûlure



Moteur et système d'échappement

s'échauffent très fortement en utilisation. Il existe un risque de brûlure par contact, notamment sur le silencieux.

Après l'arrêt de la moto, faire attention à ce que personne ne touche le moteur et le système d'échappement.◀

Catalyseur

Risque de surchauffe et de dommage si de l'essence non brûlée parvient au catalyseur à la suite de ratés d'allumage.

C'est pourquoi les points suivants doivent être respectés :

- Ne pas rouler jusqu'à ce que le réservoir d'essence soit vide.
- Ne pas faire tourner le moteur avec un embout de bougie débranché.
- Arrêter immédiatement le moteur s'il a des ratés.
- Utiliser uniquement de l'essence sans plomb.
- Respecter impérativement les intervalles d'entretien prévus.



L'essence imbrûlée détruit le catalyseur.


Respecter les points mentionnés pour protéger le catalyseur.◀

Risque de surchauffe

Si le moteur tourne de façon prolongée à l'arrêt de la moto, le refroidissement n'est pas suffisant et peut provoquer une surchauffe. La moto risque de prendre feu dans des cas extrêmes.

Ne pas faire tourner le moteur inutilement à l'arrêt. Partir immédiatement après le démarrage.◀

Manipulations



couvre pas les dommages pou-

Ne pas effectuer de manipulations.◀

vant en résulter.

Check-list

Utilisez la check-list suivante pour vérifier les fonctions importantes, les réglages et les limites d'usure avant chaque départ.

- Fonctionnement des freins
- Niveaux du liquide de frein à l'avant et à l'arrière
- Fonctionnement de l'embrayage
- Niveau du liquide d'embrayage
- Réglage de l'amortissement et de la précharge des ressorts
- Profondeur de sculpture et pression de gonflage des pneus
- Fixation sûre des valises et des bagages

A intervalles réguliers :

- Niveau d'huile moteur (à chaque plein d'essence)
- Usure des plaquettes de frein (tous les trois ravitaillements en carburant)

Démarrage

Démarrer le moteur

- Mettre le contact.
- » Le Pre-Ride-Check est effectué. (IIIII 71)
- » L'autodiagnostic ABS est effectué. (iiii) 71)
- avec contrôle automatique de stabilité (ASC) ^{EO}
- » L'autodiagnostic ASC est effectué. (→ 72)
- Engager le point mort ou tirer l'embrayage si un rapport est engagé.

Il est impossible de faire démarrer la moto lorsque la béquille latérale est sortie et qu'une vitesse est engagée. Si vous démarrez la moto au point mort et engagez ensuite un rapport alors que la béquille latérale est déployée, le moteur cale.

 Démarrage à froid et basses températures : tirer l'embrayage et actionner légèrement la poignée d'accélérateur



• Actionner le bouton du démarreur 1

Si la tension de la batterie est insuffisante, le démarrage est automatiquement interrompu. Avant toute nouvelle tentative de démarrage, charger la batterie ou demander une aide pour démarrer.◀

- » Le moteur démarre.
- » Si le moteur ne démarre pas, rechercher une aide dans le tableau des anomalies au cha-

pitre "Caractéristiques technigues". (■ 130)

Pre-Ride-Check

Une fois que le contact est mis. le combiné d'instruments procède à un test du voyant d'alerte général, le "Pre-Ride-Check. Le test est interrompu si le moteur est démarré avant la fin du test

Phase 1



Le vovant d'alerte général s'allume en rouge.

- CHECK! s'affiche.

Phase 2



Le voyant d'alerte général s'allume en jaune.

CHECK! s'affiche.



en présence d'un régulateur de vitesse : le témoin SFT s'allume.

Si le voyant d'alerte général n'apparaît pas :



Certaines anomalies de fonctionnement ne peuvent

pas être signalées si le vovant général ne peut pas être affiché. Faire attention aux indications du vovant général en rouge et en iaune.◀

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Autodiagnostic ABS

La disponibilité du système BMW Motorrad Integral ABS est contrôlée au cours de l'autodiagnostic. L'autodiagnostic s'exécute automatiquement une fois le contact mis.

Phase 1

» Contrôle à l'arrêt des composants système aptes au diagnostic.



Le voyant ABS clignote.

Phase 2

» Vérification des composants diagnosticables en roulant (au moins 5 km/h).



Le voyant ABS clignote.

Autodiagnostic de l'ABS terminé

» Le voyant ABS s'éteint.

Si un défaut ABS apparaît à la fin de l'autodiagnostic ABS :

 Il est possible de poursuivre sa route. N'oubliez toutefois pas que vous ne disposez ni de la fonction ABS, ni de la fonction intégrale. Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Autodiagnostic ASC

 avec contrôle automatique de stabilité (ASC) ^{EO}

La disponibilité du système BMW Motorrad ASC est contrôlée au cours de l'autodiagnostic. L'autodiagnostic s'exécute automatiquement une fois le contact mis.

Phase 1

» Contrôle à l'arrêt des composants système aptes au diagnostic.



Le voyant ASC clignote lentement.

Phase 2

» Vérification des composants diagnosticables en roulant (au moins 5 km/h).



Le voyant ASC clignote lentement.

Autodiagnostic ASC terminé

» Le voyant ASC s'éteint.

Si un défaut ASC est affiché après la fin de l'autodiagnostic ASC :

- Il est possible de poursuivre sa route. N'oubliez toutefois pas que vous ne disposez plus de la fonction ASC.
- Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Rodage

Les premiers 1000 km

 Au cours du rodage, varier souvent les plages de charge et de régime, éviter les longs trajets à régime constant.

- Choisir autant que possible des parcours sinueux et légèrement montagneux.
- Respecter les régimes de rodage.

Régimes de rodage

- <5500 min⁻¹ (Kilométrage 0...200 km
- <6500 min⁻¹ (Kilométrage 200...400 km)
- <7500 min⁻¹ (Kilométrage 400...600 km)
- brièvement régime maximal (Kilométrage 600...900 km)
- Faire effectuer la première inspection après 500 - 1200 km.

Plaquettes de frein

Les plaquettes de frein neuves doivent être rodées avant qu'elles n'atteignent leur coefficient de friction optimal. Il est possible de compenser la réduction de

l'efficacité des freins en appuvant un peu plus fermement sur la manette de frein



Des plaquettes de frein neuves peuvent allonger considérablement la distance de freinage.

Freiner plus tôt.◀

Pneus

Les pneus neufs ont une surface lisse. Il est donc nécessaire de les roder à vitesse modérée en faisant varier l'inclinaison de la moto. Les pneus doivent être rodés avant d'offrir une adhérence parfaite.



Des pneus neufs n'ont pas encore la pleine adhérence; dans des positions inclinées extrêmes, il v a risque d'accident.

Eviter les positions inclinées extrêmes.◀

Freins

Comment arriver à la distance de freinage la plus courte?

Lors d'un freinage, la répartition dynamique de la charge entre la roue avant et la roue arrière se modifie. Plus le freinage est puissant, plus la charge appliquée sur la roue avant est élevée. Plus la charge appliquée sur la roue est élevée, plus la force de freinage transmise peut être grande. Pour arriver à la distance de freinage la plus courte, le frein avant doit être actionné rapidement en augmentant progressivement l'effort exercé. Cela permet d'exploiter de manière optimale l'augmentation dynamique de la charge sur la roue avant. L'embravage devrait également être actionné simultanément. Dans le cas de "freinages en force" souvent pratiqués lors des entraînements, où il s'agit d'établir la pression de freinage le plus rapidement possible avec le maximum de force, la répartition dynamique de la charge n'arrive pas à suivre l'augmentation de la décélération et la force de freinage n'est pas entièrement transmise à la chaussée.

Le BMW Motorrad Integral ABS empêche le blocage de la roue avant.

Conduite dans les cols

Si vous freinez exclusivement de l'arrière dans les descentes des cols, il y a risque de perte d'efficacité des freins. Dans des conditions extrêmes, une surchauffe peut provoquer l'endommagement des freins. Actionner le frein avant et le frein arrière, et utiliser le frein moteur.

Freins humides et encrassés

L'humidité et les salissures sur les disques de frein et les plaquettes de frein conduisent à une détérioration de l'effet de freinage.

Situations dans lesquelles le freinage risque d'être retardé ou dégradé :

- En cas de conduites par temps de pluie et en cas de présence de flaques d'eau.
- Après un lavage de la moto.
- En cas de conduites sur routes salées.
- Après des travaux sur les freins, du fait de dépôts d'huile ou de graisse.
- En cas de conduites sur chaussées encrassées ou sur terrain non stabilisés.

Mauvais effet de freinage dû à l'humidité et à l'encrassement.

Sécher / décrasser les freins en actionnant les freins ; les nettoyer le cas échéant.

Freiner prématurément, jusqu'à ce que l'effet de freinage complet soit à nouveau disponible.◀

Immobilisation de la moto

Béquille latérale

- Couper le moteur.
- La stabilité de la moto n'est pas garantie si le revêtement du sol est mauvais.
 Faire attention à ce que le sol soit plan et stable dans la zone de la béquille.
- Sortir la béquille latérale et mettre la moto en appui.

La béquille latérale est uniquement conçue pour supporter le poids de la moto. Ne pas s'asseoir sur la moto lorsque la béquille latérale est sortie ◀

- Si l'inclinaison de la chaussée le permet, braquer le guidon vers la gauche.
- En côte, garer la moto dans le sens de la montée et engager la 1ère vitesse.

Béquille centrale

· Couper le moteur.

La stabilité de la moto n'est pas garantie si le revêtement du sol est mauvais.

Faire attention à ce que le sol soit plan et stable dans la zone de la béquille.◀

La béquille centrale peut rentrer à la suite d'un mouvement trop important et provoquer la chute de la moto.

Ne pas s'asseoir sur la moto lorsque la béquille centrale est sortie.

 Sortir la béquille centrale et mettre la moto en appui.


Remplissage du réservoir

L'essence est facilement inflammable. Un feu à proximité du réservoir d'essence peut provoquer un incendie ou une explosion.


Ne pas fumer et ne pas approcher de flamme nue de la moto lors de toutes les interventions sur le réservoir d'essence.◀

Le carburant attaque les surfaces en plastique.
Celles-ci prennent alors une apparence mate et disgracieuse.
Si du carburant coule sur les surfaces en plastique, l'essuyer immédiatement.

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Ouvrir la trappe de protection.

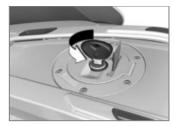

 Déverrouiller et relever le bouchon du réservoir d'essence avec la clé de la moto.

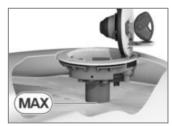

L'essence se dilate sous l'influence de la chaleur. Si le réservoir d'essence est trop plein, de l'essence peut s'échapper et couler sur la chaussée. Avec un risque de chute en conséquence.

Ne pas trop remplir le réservoir d'essence ◀




Les carburants contenant du plomb détruisent le catalvseur!

Utiliser uniquement un carburant sans plomb.

• Remplir l'essence selon la qualité indiquée ci-dessous, au maximum jusqu'au bord inférieur de la tubulure de remplissage.

Si le plein d'essence est fait après un sous-dépassement de la quantité de réserve, la quantité de remplissage totale doit être supérieure à la quantité de réserve, afin que le nouveau niveau de remplissage soit détecté, sinon, ni l'affichage du niveau de remplissage ni l'affichage de l'autonomie restante ne peut être actualisé <



- Superplus sans plomb
- 98 RO7/RON
- 91 AKI


Qualité de carburant alternative

- Super sans plomb (légères restrictions de puissance et de consommation)
- 95 ROZ/RON
- 89 AKI



Quantité d'essence utile

- env. 25 l




- env. 4 l
- Fermer le bouchon du réservoir d'essence en appuvant fermement dessus
- Retirer la clé et refermer la trappe de protection.

Arrimage de la moto pour le transport

 Protéger contre les rayures toutes les pièces qui viennent en contact avec les sangles d'arrimage Utiliser par ex. du ruban adhésif ou des chiffons doux.





 Amener la moto sur la surface de transport sans la poser sur la béquille centrale ou la béquille latérale.



Des composants peuvent être endommagés.

Ne coincer aucun composant tel que conduite de frein ou faisceau de câbles.◀

- Fixer à l'avant, de chaque côté, des sangles d'arrimage au pontet de fourche supérieur.
- Faire passer les sangles à travers le bras longitudinal et les tendre.



- Fixer à l'arrière, de chaque côté, des sangles d'arrimage au niveau des repose-pieds passager et les tendre.
- Tendre uniformément toutes les sangles, jusqu'à obtenir une forte compression des ressorts de suspension de la moto.

Système de freinage avec BMW Motorrad Integral ABS	80
Gestion du moteur avec système BMW Motorrad ASC	82
Contrôle de la pression des pneus RDC	84
Electronic Suspension Adjustment	O.F.

La technique en détail

Système de freinage avec BMW Motorrad Integral ABS

Frein semi-intégral

Votre moto est équipée d'un frein semi-intégral. Avec ce système de freinage, le levier de frein à main commande simultanément le frein avant et le frein arrière. La pédale de frein n'agit que sur la roue arrière. Pendant le freinage, le système BMW Motorrad Integral ABS adapte la répartition de la force de freinage entre les freins de roue avant et arrière à la charge de la moto.

Lorsque le frein avant est serré (burn-out), la rotation de la roue arrière est rendue nettement plus difficile par la fonction intégrale, ce qui peut entraîner des endommagements au niveau du frein arrière et de l'embrayage.

Ne pas exécuter de "burnouts".◀

Comment fonctionne I'ABS ?

La force de freinage maximale transmissible à la chaussée dépend entre autres de l'adhérence de la chaussée. Le gravier, la glace, la neige ou encore une chaussée humide offrent une bien plus mauvaise adhérence que l'asphalte sec et propre. Moins l'adhérence est bonne, plus la distance de freinage s'allonge.

Si la force de freinage maximale transmissible est dépassée par une augmentation de la pression de freinage exercée par le pilote, les roues commencent à se bloquer, la moto n'est plus stable sur sa trajectoire et peut chuter. L'ABS intervient avant qu'une telle situation n'arrive, en dosant la pression de freinage en fonc-

tion de la force de freinage maximale transmissible. Les roues peuvent ainsi continuer de tourner et la moto reste stable sur sa trajectoire, indépendamment de la nature de la chaussée.

Que se passe-t-il en cas d'inégalités de la chaussée ?

Les ondulations et les irrégularités de la chaussée peuvent entraîner une brève perte de contact entre les pneus et la chaussée, au point que la force de freinage transmissible peut être nulle. Lors d'un freinage dans cette situation, l'ABS doit réduire la pression de freinage de facon à préserver la stabilité directionnelle de la moto au moment où le contact avec la chaussée se rétablit. A ce moment, le système BMW Motorrad Integral ABS doit se baser sur des valeurs de résistance au

frottement extrêmement basses (gravier, glace, neige), afin que les roues continuent de tourner dans tous les cas et que la stabilité de marche soit garantie. Après analyse des conditions réelles, le système règle la pression de freinage optimale.

Comment le système **BMW Motorrad Integral** ABS est-il perceptible pour le pilote?

Si, suite aux circonstances décrites ci-dessus, le système ABS doit réduire la force de freinage, alors des vibrations sont perceptibles au niveau du levier de frein à main.

Lorsque le levier de frein à main est actionné, la pression de freinage est également appliquée au niveau de la roue arrière par le biais de la fonction intégrale. Si la pédale de frein est seulement actionnée après cela, la pression

de freinage déià appliquée est perceptible plus tôt sous forme de contre-pression que si la pédale de frein est actionnée avant ou en même temps que le levier de frein à main

Soulèvement de la roue arrière

En cas d'accélérations importantes et rapides, il peut éventuellement se produire que le système BMW Motorrad Integral ABS n'empêche pas le soulèvement de la roue arrière. Un retournement de la moto peut alors se produire.



Un freinage puissant peut provoguer le décollement de la roue arrière.

Lors du freinage, tenir compte du fait que la régulation ABS ne peut pas empêcher dans tous les cas le décollement de la roue arrière.◀

Comment est concu le système BMW Motorrad Integral ABS?

Le BMW Motorrad Integral ABS garantit la stabilité de marche de la moto dans les limites de la physique, quelle que soit la nature de la chaussée. Le svstème n'est pas optimisé pour les exigences spéciales telles que celles qui doivent être satisfaites lors des conditions extrêmes de la compétition en tout-terrain ou sur circuit.

Situations particulières

Pour détecter la tendance au blocage des roues, l'électronique compare notamment les vitesses de rotation des roues avant et arrière. En cas de détection de valeurs non plausibles pendant une durée prolongée, l'électronique désactive pour des raisons de sécurité la fonction ABS et signale un message de défaut

ABS. Il est nécessaire que l'autodiagnostic soit terminé pour qu'il y ait affichage d'un message de défaut.

Outre des problèmes affectant le système BMW Motorrad Integral ABS, des états de conduite inhabituels peuvent également conduire à un message de défaut.

Conditions d'utilisation inhabituelles:

- Echauffement du moteur sur béquille centrale ou auxiliaire, au point mort ou avec un rapport engagé.
- Blocage prolongé de la roue arrière par le frein moteur, p. ex. dans les descentes sur chaussée glissante.

En cas d'affichage d'un message de défaut dans l'une des situations précitées, il suffit pour réactiver la fonction ABS en coupant

puis en remettant le contact d'allumage.

Quel rôle une maintenance régulière peut-elle jouer?



Un système est aussi bon aue son état de maintenance le lui permet.

Afin de s'assurer que le système BMW Motorrad Integral ABS se trouve dans un état de maintenance optimal, il convient de respecter impérativement les intervalles d'inspection.◀

Réserves de sécurité

Le système BMW Motorrad Integral ABS ne doit pas vous amener à rouler de facon déraisonnée et à prendre plus de risques sous prétexte de distances de freinage plus courtes. Il sert en premier lieu de réserve de sécurité pour les situations d'urgence.

Attention dans les virages! Le freinage dans les virages obéit aux lois immuables de la physique, auxquelles le système BMW Motorrad Integral ABS ne peut échapper.

Gestion du moteur avec système BMW Motorrad ASC

 avec contrôle automatique de stabilité (ASC) EO

Comment fonctionne le système ASC?

Le système BMW Motorrad ASC compare les vitesses de la roue avant et arrière. A partir de la différence de vitesse, le système détermine le alissement et par conséquent les réserves de stabilité au niveau de la roue arrière. En cas de dépassement d'une limite de glissement, le couple

moteur est adapté par la commande du moteur

Comment est conçu le système BMW Motorrad ASC ?

Le système BMW Motorrad ASC est un système d'assistance pour le pilote et est conçu pour la conduite sur routes. Notamment dans la zone limite de la physique de conduite, le pilote a une nette influence sur les possibilités de régulation du système ASC (répartition des poids dans les virages, charge desserrée). Le système n'est pas optimisé pour les exigences spéciales telles que celles qui doivent être satisfaites lors des conditions extrêmes de la compétition en toutterrain ou sur circuit. Pour ces cas, le système BMW Motorrad ASC peut être désactivé.



Même avec le système ASC (contrôle automatique de stabilité), des lois physiques ne peuvent pas être empêchées. Un style de conduite adapté relève toujours du domaine de responsabilité du pilote.

Ne pas limiter les options de sécurité complémentaires par une conduite à risques.◀

Situations particulières

Avec l'augmentation de la position inclinée, la capacité d'accélération est toujours plus limitée. conformément aux lois de la physique. Par conséquent, en sortant de virages très étroits, il peut en résulter une accélération temporisée.

Pour pouvoir détecter un patinage ou un dérapage de la roue arrière, le système compare entre autres les vitesses de rotation de la roue avant et de la roue arrière.

En cas de détection de valeurs non plausibles pendant une durée prolongée, la fonction ASC est désactivée pour des raisons de sécurité et un défaut ASC s'affiche. Il est nécessaire que l'autodiagnostic soit terminé pour qu'il y ait affichage d'un message de défaut

Ci-dessous les situations de conduite dans lesquelles il peut v avoir désactivation automatique de la fonction BMW Motorrad ASC:

Conditions d'utilisation inhabituelles:

- Conduite prolongée sur la roue arrière (wheeling) avec système ASC désactivé.
- Patinage sur place de la roue arrière en actionnant le frein avant (burn out).
- Echauffement du moteur sur béquille centrale ou auxiliaire. au point mort ou avec un rapport engagé.

Après coupure et remise du contact, la fonction se réactive dès que la vitesse du véhicule dépasse les 5 km/h.⊲

Au cas où la roue avant perd tout contact avec le sol lors d'une très forte accélération, l'ASC réduit le couple moteur jusqu'à ce que la roue avant touche à nouveau le sol.

BMW Motorrad recommande dans ce cas de fermer quelque peu les gaz pour revenir le plus vite possible à un état de conduite stable.

Sur un sol glissant, la poignée d'accélérateur ne devrait en aucun cas être tournée entièrement en arrière de façon brusque, sans actionner simultanément l'embrayage. Le couple de frein moteur généré risque sinon d'entraîner le blocage de la roue arrière et de déstabiliser la moto. Le BMW Motorrad ASC n'est pas

en mesure de maîtriser une telle situation

Contrôle de la pression des pneus RDC

 avec contrôle de la pression des pneus (RDC)^{EO}

Fonction

Les pneus sont pourvus d'un capteur mesurant la température de l'air et la pression de gonflage, et envoyant ces données au boîtier électronique.

Les capteurs sont équipés d'un régulateur centrifuge, qui valide seulement la transmission des valeurs de mesure à partir d'une vitesse d'env. 30 km/h. Avant la première réception de la pression de gonflage des pneus, —— s'affiche à l'écran pour chaque pneu. Après l'immobilisation de la moto, les capteurs transmettent encore

les valeurs mesurées pendant env. 15 minutes.⊲

Le boîtier électronique peut gérer jusqu'à quatre capteurs, et par conséquent deux jeux de roues avec capteurs RDC peuvent être utilisés. Un message de défaut est délivré si un boîtier électronique RDC est monté et que les roues ne sont pas équipées de capteurs.

Plages de pressions de gonflage des pneus

Le boîtier électronique RDC distingue trois plages de pressions de gonflage adaptées à la moto :

- Pression de gonflage à l'intérieur de la tolérance admissible.
- Pression de gonflage dans la zone limite de la tolérance admissible.
- Pression de gonflage à l'extérieur de la tolérance admissible.

Compensation thermique

La pression de gonflage des pneus dépend de la température : elle croît lorsque la température des pneus augmente et diminue lorsque la température des pneus chute. La température des pneus dépend de la température ambiante ainsi que du style de conduite et de la durée du traiet.

Les pressions de gonflage des pneus sont représentées sur le visuel multifonctions de façon compensée en température; elles se rapportent à une température de pneu de 20 °C. Dans les appareils de contrôle de la pression de gonflage se trouvant dans les stations-services, aucune compensation de la température n'a lieu, la pression de gonflage mesurée dépend de la température des pneus. Ainsi, dans la plupart des

cas, les valeurs qui y sont affichées ne coïncident pas avec les valeurs affichées sur le visuel multifonctions.

Adaptation de la pression de gonflage des pneus

Comparez la valeur RDC du visuel multifonctions avec la valeur figurant au verso de la couverture du livret de bord. La différence entre les deux valeurs doit être compensée avec l'appareil de contrôle de la pression de gonflage de la station-service.

Exemple: Le livret de bord préconise une pression de gonflage de 2,5 bar, le visuel multifonctions affiche une pression de 2,3 bar. L'appareil de contrôle de la station-service indique 2,4 bars. Cette valeur doit être augmentée de 0,2 bar à 2,6 bars, afin d'obtenir la pression de gonflage correcte.⊲

Electronic Suspension Adjustment ESA II

 avec Electronic Suspension Adjustment (ESA II)^{EO}

Adaptations du châssis

L'état de charge doit tout d'abord être défini à l'arrêt en fonction de la charge réelle de la moto. L'amortissement des deux iambes de suspension ainsi que la précontrainte et la raideur de la jambe de suspension arrière s'adaptent en fonction du type de conduite sélectionné. Quand le mode de conduite est modifié, l'amortissement des deux jambes de suspension ainsi que le la raideur de la iambe de suspension arrière sont modifiés en conséquence. Une adaptation très précise du châssis à toutes les situations de conduite est ainsi possible même pendant la conduite.

- La combinaison des paramètres de précontrainte, d'amortissement et de raideur garantit que la géométrie du châssis reste adaptée en permanence.
- L'équilibrage à l'arrêt du châssis est pratiquement conservé pendant la conduite.
- Les modifications des conditions de conduite et de charge sont compensées pour assurer un comportement sur route constant de votre moto.

La modification électrique de la raideur du ressort est rendue possible par la combinaison d'un ressort hélicoïdal classique et d'un élément plastique (Elastogran). L'expansion latérale du ressort peut être limitée par un manchon mobile commandé par un système électrohydraulique. L'expansion du ressort est d'autant plus limitée que le manchou mobile commandé

chon comprime l'élément plastique, ce qui augmente la raideur du ressort. La raideur maximale est atteinte lorsque le manchon comprime entièrement l'élément plastique et repose sur le ressort métallique. A l'inverse, la raideur diminue lorsque le manchon ne limite pas l'expansion de l'élément plastique.

Accessoires	
Indications générales	88
Prises de courant	88
Valises	89

Top-case 91

Indications générales

BMW Motorrad recommande d'utiliser pour votre moto les pièces et les accessoires qui ont été homologués par BMW dans ce but.

Vous trouverez auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad des pièces et des accessoires d'origine BMW, divers produits homologués par BMW, ainsi qu'un conseil qualifié et priviléaié.

La sécurité, la fiabilité et le fonctionnement de ces pièces et produits ont été contrôlés par BMW. BMW assume pour vous la responsabilité du produit.

Par ailleurs, BMW ne peut accorder aucune garantie sur les pièces ou accessoires de toute nature non homologués par ses services.

Veuillez tenir compte des indications sur l'influence de la taille des roues sur les systèmes de régulation d'adhérence (104).

BMW Motorrad n'est pas en mesure de juger pour chaque produit d'une autre marque s'il peut ou non être utilisé sur une moto BMW sans risques pour la sécurité. Cette garantie n'existe pas même si un agrément officiel a été accordé pour le pays considéré. De tels tests ne peuvent pas toujours tenir compte de l'ensemble des conditions de mise en œuvre sur les motos BMW et s'avèrent donc en partie insuffisants. Utilisez exclusivement les pièces et accessoires qui ont été homologués par BMW pour votre moto.◀

Observez la législation en vigueur lors de toutes modifications. Veuillez respecter les dispositions du code de la route en vigueur dans votre pays.

Prises de courant

Consignes concernant l'utilisation de prises de courant :

désactivation automatique

Dans les circonstances suivantes. les prises de courant sont désactivées automatiquement :

- en cas de tension de batterie. insuffisante, afin de préserver la capacité de démarrage de la moto
- en cas de dépassement de la capacité de charge maximale indiquée dans les caractéristiques techniques
- pendant le processus de démarrage
- avec prise de courant (additionnelle) EO

Si plusieurs prises de courant sont en service, le courant total ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale.<

✓

Utilisation d'appareils annexes

Les accessoires ne peuvent être mis en marche que si le contact est mis. Si le contact est ensuite coupé, l'accessoire reste en marche. Env. 15 minutes après avoir coupé le contact, les prises de courant sont désactivées afin de délester le circuit de bord.

Pose des câbles

Les câbles entre les prises de courant et les équipements annexes doivent être posés de manière à ce qu'ils

- ne gênent pas le pilote
- ne restreignent pas le braquage du guidon et le comportement de la moto
- ne puissent pas se coincer

Valises Ouverture de la valise



 Tourner la clé en position OPEN dans la serrure de la valise.



- Pousser le barillet 1 vers le bas.
- » Le levier de déverrouillage 2 sort.
- Tirer le levier de déverrouillage complètement vers le haut.
- Le couvercle de la valise s'ouvre.

Fermeture de la valise



- Tirer le levier de déverrouillage 2 complètement vers le haut.
- Fermer le couvercle de la valise et appuyer dessus. Faire attention à ne pas coincer ni écraser le contenu.



- Presser le levier de déverrouillage 2 vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Tourner la clé dans la serrure de la valise en position LOCK et la retirer.

Dépose de la valise



- Tourner la clé en position RE-LEASE dans la serrure de la valise.
- » La poignée de transport sort.



- Tirer la poignée de transport 3 d'abord vers l'extérieur, puis vers le haut jusqu'en butée.
- » La valise est déverrouillée et peut être enlevée.

Pose de la valise

 Relever la poignée de la valise jusqu'en butée.



 Mettre la valise en place dans les fixations 4.



 Abaisser la poignée de la valise 3 et appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Tourner la clé dans la serrure de la valise en position LOCK et la retirer

Top-case

avec Top-case^{AO}

Ouvrir le Top-case




 Tourner la clé en position OPEN dans la serrure du topcase.



- Presser le barillet 1 vers l'avant.
- » Le levier de déverrouillage 2 sort.
- Tirer le levier de déverrouillage complètement vers le haut.
- » Le couvercle du top-case s'ouvre.

Fermer le top-case

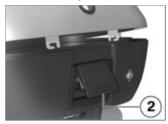

- Tirer le levier de déverrouillage 2 complètement vers le haut.
- Fermer le couvercle du topcase et le maintenir dans cette position. Faire attention à ne pas coincer ni écraser le contenu.



- Presser le levier de déverrouillage 2 vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Tourner la clé dans la serrure du top-case en position LOCK et la retirer.

Dépose du top-case



- Tourner la clé en position RE-LEASE dans la serrure du topcase.
- » La poignée de transport sort.



- Relever complètement la poignée de transport 3.
- Soulever le top-case à l'arrière et le retirer du porte-bagages.

Poser le top-case

 Relever la poignée de transport jusqu'en butée.



 Accrocher le top-case au porte-bagages. S'assurer que les crochets 4 s'engagent correctement dans les fixations correspondantes 5.



- Abaisser la poignée de transport 3 et appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
- Tourner la clé dans la serrure du top-case en position LOCK et la retirer.

Maintenance	
Indications générales	96
Outillage de bord	96
Huile moteur	97
Système de freinage	98
Embrayage 1	03
Jantes et pneus 1	03
Roues 1	04
Béquille de roue avant 1	11
Ampoules 1	13
Pièces de carénage 1	18
Démarrage par câbles 1	20

Indications générales


Le chapitre "Maintenance" décrit des travaux de contrôle et de remplacement des pièces d'usure pouvant être facilement réalisés.

Si des couples de serrage spécifiques doivent être respectés, ceux-ci sont également mentionnés. Vous trouverez une liste de tous les couples de serrage requis dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Vous trouverez des informations sur des travaux de maintenance et de réparation plus poussés dans le manuel de réparation sur DVD que vous pouvez vous procurer auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad.

L'exécution de certains de ces travaux exige des outils spéciaux ainsi que des connaissances techniques approfondies. En cas de doute, adressez-vous à un atelier spécialisé, de préférence à votre concessionnaire BMW Motorrad

Outillage de bord Jeu d'outils standard

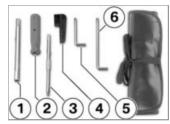

- **1** Rallonge pour tournevis
 - Régler l'amortissement de la roue arrière (→ 59).
- 2 Manche de tournevis

- 3 Tournevis réversible à embouts cruciforme et plat
 - Régler l'amortissement de la roue arrière (→ 59).

 - Dépose de la batterie (123).
- 4 Clé pour filtre à huile
 - Appoint d'huile moteur98).
- 5 Clé Torx T25
- 6 Clé Torx T30
 - Déposer le clignotant avec l'élément de carénage (m 118).

Jeu d'outillage de service

avec jeu d'outils complémentaire AO



Pour des travaux de maintenance étendus (p. ex. dépose et pose des roues), BMW Motorrad a conçu un jeu d'outillage de service adapté à votre moto. Vous pouvez vous procurer ce jeu d'outillage auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad.

Huile moteur Contrôle du niveau d'huile moteur


Le niveau d'huile dépend de la température de l'huile. Plus l'huile est chaude, plus le niveau d'huile est élevé dans le carter. Le contrôle du niveau d'huile avec le moteur froid ou après un court trajet conduit à des erreurs d'interprétation et ainsi à un volume de remplissage d'huile erroné.

Pour garantir l'affichage correct du niveau d'huile moteur, contrôler le niveau d'huile uniquement après un long trajet.◀

- Couper le moteur chaud.
- Mettre la moto sur la béquille centrale, en veillant à ce que le sol soit plan et stable.
- Attendre cinq minutes, afin que l'huile puisse s'accumuler dans le carter d'huile.



 Relever le niveau d'huile sur l'indicateur 1.



Niveau de consigne d'huile moteur

 entre les repères MIN et MAX Si le niveau d'huile se situe en dessous du repère MIN :

• Appoint d'huile moteur (98).

Si le niveau d'huile se situe audessus du repère MAX :

 Faire corriger le niveau d'huile par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Appoint d'huile moteur

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Nettoyer la zone de l'orifice de remplissage. Déposer le bouchon 1 de l'orifice de remplissage d'huile moteur avec l'outillage de bord.

Une quantité insuffisante mais aussi excessive d'huile moteur peut endommager le moteur.

Faire attention à ce que le niveau d'huile moteur soit correct.◀

- Ajouter de l'huile moteur jusqu'au niveau de consigne.
- Contrôle du niveau d'huile moteur (*** 97).
- Poser le bouchon de l'orifice de remplissage d'huile moteur avec l'outillage de bord.

Système de freinage Contrôle du fonctionnement des freins

- Actionner la manette du frein à main.
- » Un point dur doit être nettement perceptible.

- Actionner la pédale de frein.
- » Un point dur doit être nettement perceptible.

Si aucun point de résistance n'est nettement sensible :

 Faire contrôler les freins par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein avant

• Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Effectuer un contrôle visuel de l'épaisseur de plaquette de frein aauche et droite. Sens de regard : entre la roue et le quidage de la roue avant, en direction des étriers de frein.





Limite d'usure des plaquettes de frein avant

- 1,0 mm (uniquement garniture de friction sans plateau support. Les repères d'usure (rainures) doivent être nettement visibles)

Si les repères d'usure ne sont plus nettement visibles:

Une épaisseur de plaquette de frein inférieure à l'épaisseur minimale peut provoquer une détérioration de la puissance de freinage et. le cas échéant. des endommagements du frein. Pour garantir la fiabilité du système de freinage, ne pas descendre en dessous de l'épaisseur minimale des plaquettes.

✓


• Faire remplacer les plaquettes de frein par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein arrière

 Placer la moto sur un sol plan et stable.



 Vérifier l'épaisseur des plaquettes de frein par un contrôle visuel. Sens de regard : de la gauche vers l'étrier de frein 1.

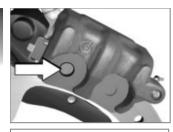

Limite d'usure des plaquettes de frein arrière

- 1,0 mm (uniquement garniture de friction sans plateau support. Le disque de frein ne doit pas être visible à travers le trou de la plaquette intérieure.)

Si le disque de frein est visible :


Une épaisseur de plaquette de frein inférieure à l'épaisseur minimale peut provoquer une détérioration de la puissance de freinage et, le cas échéant, des endommagements du frein.

Pour garantir la fiabilité du système de freinage, ne pas descendre en dessous de l'épaisseur minimale des plaquettes.◀

• Faire remplacer les plaquettes de frein par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Usure des plaquettes de frein

Le frein arrière dispose d'un indicateur d'usure des plaquettes de frein.

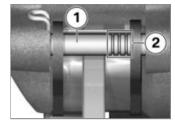

L'axe 1 avec les trois repères annulaires 2 se trouve entre les plaquettes de frein.

Signification des repères :

- Trois anneaux visibles: épaisseur des plaquettes au moins 75 %
- Deux anneaux visibles : épaisseur des plaquettes au moins 50 %
- Un anneau visible : épaisseur des plaquettes au moins 25 %
- Pas d'anneau visible : contrôler en procédant comme décrit cidessous si la limite d'usure est atteinte

Contrôler le niveau du liquide de frein avant

Si le niveau de liquide de frein est trop faible dans le réservoir, de l'air peut pénétrer dans le système de freinage. La puissance de freinage est alors considérablement réduite. Contrôler régulièrement le niveau de liquide de frein.

 Mettre la moto sur la béquille centrale en veillant à ce que le sol soit plan et stable.



 Relever le niveau du liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein avant 1.

Le niveau du liquide de frein baisse dans le réservoir sous l'effet de l'usure des plaquettes de frein. La baisse de niveau de liquide est compensée par un soufflet noir nettement visible.



Niveau du liquide de frein avant

- Liquide de frein (DOT4)
- Le niveau du liquide de frein ne doit pas descendre en dessous du repère MIN. (Réservoir de liquide de frein horizontal)

Si le niveau du liquide de frein descend en dessous du niveau autorisé :

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad

Si le bord inférieur du soufflet noir, à l'intérieur du réservoir de liquide de frein, se trouve endessous de la marque MAX:

Contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein avant (mp 98).

Contrôler le niveau du liquide de frein à l'arrière

Si le niveau de liquide de frein est trop faible dans le réservoir, de l'air peut pénétrer dans le système de freinage. La puissance de freinage est alors considérablement réduite. Contrôler régulièrement le niveau de liquide de frein.

- Mettre la moto sur la béquille centrale en veillant à ce que le sol soit plan et stable.
- Déposer la selle pilote (*** 64).



 Relever le niveau du liquide de frein sur le réservoir de liquide de frein arrière 1.

Le niveau du liquide de frein baisse dans le réservoir sous l'effet de l'usure des plaquettes de frein.◀



Niveau du liquide de frein arrière

- Liquide de frein (DOT4)
- Le niveau du liquide de frein ne doit pas descendre en dessous du repère MIN. (Réservoir de liquide de frein horizontal, moto en position droite)

Si le niveau du liquide de frein descend en dessous du niveau autorisé :

 Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad

 Remonter la selle pilote (m) 64).

Embravage

Contrôler le fonctionnement de l'embrayage

- Actionner la manette d'embrayage.
- » Un point dur doit être nettement perceptible.

Si aucun point de résistance sensible n'est perceptible:

 Faire vérifier l'embrayage par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôle du niveau du liquide d'embrayage

- Mettre la moto sur la béquille centrale en veillant à ce que le sol soit plan et stable.
- Mettre le auidon en liane droite



• Relever le niveau du liquide d'embrayage sur le réservoir 1.

Le niveau de liquide monte dans le réservoir de liquide d'embravage en raison de l'usure de l'embrayage.◀



Niveau du liquide d'embravage (contrôle visuel)

- Le niveau du liquide d'embrayage ne doit pas baisser.

Si le niveau du liquide d'embrayage baisse:



Des liquides inappropriés risquent d'endommager le circuit d'embravage.

Aucun liquide ne doit être ajouté.◀

• Faire éliminer le défaut dès que possible par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Jantes et pneus Contrôle des jantes

 Placer la moto sur un sol plan et stable.

- Vérifier par un contrôle visuel si les jantes présentent des zones défectueuses.
- Faire contrôler et remplacer au besoin les jantes endommagées par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.

Contrôler la profondeur de sculpture des pneus

Le comportement routier de votre moto peut se dégrader avant même que la profondeur de sculpture minimale légale soit atteinte.

Faire remplacer les pneus déjà avant l'atteinte de la profondeur de sculpture minimale.◀

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Mesurer la profondeur de sculpture des pneus dans les rainures principales comportant des témoins d'usure.

Vous trouverez sur chaque pneu des repères d'usure intégrés dans les rainures principales de la sculpture. Si le profil du pneu atteint le niveau de ces repères, le pneu est entièrement usé. Les positions de ces repères sont repérées sur le flanc du pneu, par exemple par les lettres TI, TWI ou par une flèche.◀

Si la profondeur de sculpture minimale est atteinte :

• Remplacer le pneu concerné.

Roues

Recommandation de pneus

Des pneus de certaines marques ont été testés pour chaque taille par BMW Motorrad et classés conformes à la sécurité routière. Pour les autres marques de pneus, BMW Motorrad ne peut pas évaluer leur convenance et ne peut par conséquent pas se porter garant pour la sécurité de conduite.

BMW Motorrad recommande uniquement l'utilisation de pneus qui ont été testés par BMW Motorrad.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre concessionnaire BMW Motorrad ou visitez le site Internet "www.bmw-motorrad.com".

Influence de la taille des pneus sur les systèmes de régulation d'adhérence

La taille des pneus joue un rôle essentiel pour les systèmes de régulation d'adhérence ABS et ASC. Dans le boîtier électronique sont notamment mémorisés le diamètre et la largeur des roues ; ces deux paramètres de base interviennent dans tous calculs importants au sein du boîtier. Le fait de remplacer les roues

de série par les roues de taille différente peut avoir des conséquences néfastes sur le comportement de régulation de ces systèmes.

Les roues cibles des capteurs de vitesse de roue ne doivent elles non plus aucun cas être remplacées sous peine de ne plus être compatibles avec les systèmes de régulation présents sur le véhicule

Avant de changer de taille de pneus, demander conseil auprès d'un atelier spécialisé, de préférence un concessionnaire BMW Motorrad. Il est nécessaire dans certains cas de devoir adapter les données enregistrées dans le boîtier électronique aux nouvelles tailles de pneus.

Autocollant RDC

- avec contrôle de la pression des pneus (RDC)EO



En cas de démontage de pneu incorrecte, les capteurs RDC (système de contrôle de gonflage des pneus) peuvent être endommagés.

Informer votre partenaire BMW Motorrad ou l'atelier spécialisé que la roue est équipée d'un capteur RDC.◀

Dans le cas de motos équipées avec le système RDC, un autocollant correspondant se trouve sur la jante au niveau de la position du capteur RDC. Lors du changement de pneu, il convient de faire attention de ne pas endommager le capteur RDC. Informez votre concessionnaire BMW Motorrad ou l'atelier spécialisé de la présence du capteur RDC.

Dépose de la roue avant

 Mettre la moto sur la béquille centrale en veillant à ce que le sol soit plan et stable.



 Déposer les vis 1 à gauche et à droite.

 Retirer le garde-boue avant par l'avant en l'écartant quelque peu latéralement.



- Détacher deux clips 1 du câble de capteur sur la conduite de frein.
- Masquer avec du ruban adhésif les zones de la jante risquant d'être rayées au cours de la dépose des étriers de frein.



A l'état déposé, les plaquettes de frein peuvent être comprimées au point de ne plus pouvoir être positionnées sur le disque de frein au remontage.

Ne pas actionner la manette de frein tant que les étriers de frein sont déposés.

✓

 Enlever les vis 2 des étriers de frein gauche et droit.



- Repousser légèrement les garnitures de frein 3 par des mouvements de rotation de l'étrier de frein 4 contre le disque de frein 5.
- Dégager avec précaution les étriers des disques de frein vers l'arrière et vers l'extérieur.
- Soulever la moto à l'avant jusqu'à ce que la roue avant tourne librement. Pour soulever la moto, BMW Motorrad recommande d'utiliser la béquille de roue avant BMW Motorrad.

 Mettre en place la béquille de roue avant (m 111).



- Desserrer la vis de blocage de l'axe 1
- Déposer l'axe de roue 2 tout en soutenant la roue
- Ne pas retirer la graisse vers l'axe de roue.
- Faire rouler la roue avant en avant en faisant attention au capteur ABS sur le côté gauche.
- Dégager du côté gauche la douille entretoise du moveu de roue avant.

Poser la roue avant



Dysfonctionnements possibles lors de l'intervention des systèmes ABS et ASC, en présence de roues autres que les roues de série.

Observer les indications relatives à l'influence de la taille des pneus sur les systèmes de réqulation d'adhérence ABS et ASC au début de ce chapitre.◀



Si le couple de serrage n'est pas correct, l'assemblage vissé peut se desserrer ou être endommagé.

Faire impérativement contrôler les couples de serrage par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.◀


 Monter la douille entretoise à gauche sur le moyeu de roue.



La roue avant doit être montée dans le bon sens de rotation

Faire attention aux flèches indiquant le sens de rotation sur le pneu ou sur la jante.◀

 Faire rouler la roue avant dans le quidage de roue avant en faisant attention au capteur ABS sur le côté gauche.

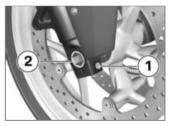

 Soulever la roue avant et monter l'axe de roue 2 en respectant le couple prescrit.

Axe de roue dans support d'axe

- 50 Nm

• Serrer la vis de blocage de l'axe 1 au couple prescrit.

Vis de blocage axe de roue

- 19 Nm

- Enlever la béquille de roue avant.
- Positionner les étriers de frein sur les disques de frein.



• Poser les vis 2 à gauche et à droite et les serrer au couple prescrit.

Etrier de frein sur tube de fourche

- 30 Nm



• Fixer deux clips 1 du câble de capteur sur la conduite de frein.



• Faire attention à ce que le câble de capteur s'engage dans les supports 3 et 4.

 Enlever le marouflage de la jante.

Les freins répondent avec retard si les plaquettes ne sont pas en appui sur les disques de frein.

Contrôler la rapidité de réaction des freins avant de prendre la route.◀

 Actionner plusieurs fois le frein afin d'amener les plaquettes au contact du disque.



 Mettre en place le garde-boue avant et monter les vis 1 à gauche et à droite.

Déposer la roue arrière

- Mettre la moto sur la béquille centrale, en veillant à ce que le sol soit plan et stable.
- Retirer les valises si présentes.




Les composants du système d'échappement peuvent être très chauds. Ne pas toucher les pièces très chaudes de l'échappement.

- Desserrer la vis 1 du collier et glisser le collier vers l'arrière.
- Ne pas enlever la graisse à joint présente sur le collier.



- Enlever la vis 2 du support du silencieux arrière sur le reposepied passager.
- Dégager le silencieux arrière par l'arrière et le poser sur une surface souple.
- Engager le premier rapport.

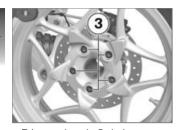

- Déposer les vis 3 de la roue arrière, tout en soutenant la roue.
- Poser la roue arrière sur le sol et la faire rouler vers l'arrière.

Poser la roue arrière


Dysfonctionnements possibles lors de l'intervention des systèmes ABS et ASC, en présence de roues autres que les roues de série.

Observer les indications relatives à l'influence de la taille des pneus sur les systèmes de régulation d'adhérence ABS et ASC au début de ce chapitre.◀

Si le couple de serrage n'est pas correct, l'assemblage vissé peut se desserrer ou être endommagé.

Faire impérativement contrôler les couples de serrage par un atelier spécialisé, de préférence par un concessionnaire BMW Motorrad.◀

• Positionner la roue arrière sur le support de roue arrière.

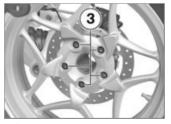

 Serrer les vis 3 au couple prescrit.



Roue arrière sur portemoyeu

- Ordre de serrage: serrer en croix
- 60 Nm
- Enfiler le silencieux arrière sur le tube du volet d'échappement et le replacer dans sa position initiale en le tournant.




Si la distance est trop faible entre la roue arrière et le silencieux, la roue arrière risque de surchauffer.

La distance entre la roue arrière et le silencieux doit être d'au moins 20 mm ◀

 Ajuster la position du silencieux arrière et serrer la vis 2 au couple prescrit.

Silencieux sur cadre arrière

- 19 Nm

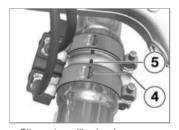

 Glisser le collier le plus possible vers l'avant et l'orienter de façon à ce que la marque R/RT 4 coïncide avec la marque 5.



 Serrer la vis 1 au couple prescrit.

Collier sur silencieux et collecteur

– 28 Nm

• Monter la valise au besoin.


Béquille de roue avant Mettre en place la béquille de roue avant

Le support de roue avant BMW Motorrad n'est pas conçu pour une utilisation sans la béquille centrale ou une béquille auxiliaire. En cas d'utilisation exclusive du support de roue avant, la moto risque de tomber.

Avant de la soulever avec le support de roue avant BMW Motorrad, mettre la moto sur la béquille centrale ou sur une béquille auxiliaire.

■

- Mettre la moto sur la béquille centrale, en veillant à ce que le sol soit plan et stable.
- Utiliser la béquille principale portant le numéro d'outil (83 30 0 402 241) avec le support de roue avant (83 30 0 402 242).

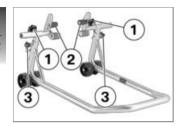

- Desserrer les vis d'ajustage 1.
- Ecarter les deux axes 2 jusqu'à ce que la fourche avant puisse passer entre.
- Régler la hauteur souhaitée pour la béquille de roue avant à l'aide des goujons de fixation 3.
- Centrer la béquille de roue avant par rapport à la roue avant et la pousser sur l'axe de roue avant.



- Positionner les deux axes 2 de façon à bien soutenir la fourche avant.
- Serrer les vis de réglage 1.



Quand la moto se trouve sur la béquille centrale, cette dernière décolle du sol lorsque l'avant de la moto est trop soulevé, ce qui risque de faire basculer la moto sur le côté. Faire attention en soulevant la moto à ce que la béquille centrale reste en contact avec le sol.


 Pour soulever la moto, abaisser sans à-coups la béquille de roue avant.

Ampoules

Remplacer l'ampoule du feu de croisement et du feu de route

L'alignement du connecteur, de la bride élastique et de l'ampoule peut différer des illustrations suivantes.

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Couper le contact.

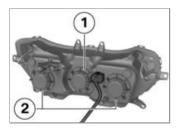

 Déposer le cache 1 du feu de route ou les caches 2 des feux de croisement.



• Débrancher le connecteur 3.



- Dégager le ressort de maintien 4 à gauche et à droite du cran et le relever.
- Déposer l'ampoule 5.

Remplacer l'ampoule défectueuse.

Ampoule de feu de croisement

- H7 / 12 V / 55 W

Ampoule pour feu de route

- H7 / 12 V / 55 W

 Ne saisir la nouvelle ampoule que par le culot de façon à ne pas salir le verre.




• Insérer l'ampoule **5** en veillant au positionnement correct de l'ergot **6**.



 Mettre en place l'étrier-ressort 4 à gauche et à droite dans le dispositif de fixation.



• Brancher le connecteur 3.




 Remettre en place le cache 1 du feu de route ou les caches 2 des feux de croisement.

Remplacer l'ampoule du feu de position

 Déposer le clignotant avec l'élément de carénage (m 118).



• Déposer l'ampoule de feu de position à travers l'ouverture 1.

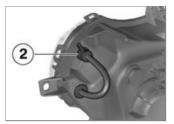

 Démonter le support d'ampoule du boîtier de projecteur en tournant le levier 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Retirer l'ampoule 3 de la douille.
- Remplacer l'ampoule défectueuse.


Ampoule pour feu de position

- W5W / 12 V / 5 W

 Ne saisir la nouvelle ampoule qu'avec un chiffon propre et sec de façon à ne pas salir le verre.



 Poser l'ampoule 3 dans la douille.

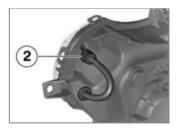

 Insérer le support d'ampoule dans le boîtier de projecteur et le verrouiller en tournant le

- levier 2 dans le sens des aiquilles d'une montre.
- Repose du clignotant avec l'élément de carénage (119).

Remplacer le feu stop, le feu arrière et les cliquotants arrière


La moto risque de tomber au cours des opérations suivantes si elle n'est pas immobilisée correctement.

Faire attention à ce que la moto soit stable.◀


- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Couper le contact.
- Retirer les valises si présentes.



• Déposer les vis 1 à gauche et à droite et retirer le boîtier d'ampoules par l'arrière.

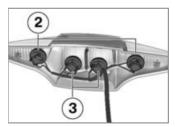

 Extraire du boîtier d'ampoules. dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les supports d'ampoule 2 des clignotants et les supports d'ampoule 3 du feu stop et du feu rouge arrière.



- Enfoncer l'ampoule 4 dans le porte-ampoule et la tourner dans le sens contraire des aiquilles d'une montre pour la retirer.
- Remplacer l'ampoule défectueuse.


Ampoule pour feu arrière / feu de stop

- P21W / 12 V / 21 W

Ampoule pour clignotants arrière

- PY21W / 12 V / 21 W

 Ne saisir la nouvelle ampoule qu'avec un chiffon propre et sec de façon à ne pas salir le verre.



- Insérer l'ampoule 4 dans la douille et la monter en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remettre en place le support d'ampoule déposé dans le boîtier d'ampoule et le verrouiller

en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



• Emboîter le boîtier d'ampoules au niveau de la position **5**.




 Démonter les vis 1 à gauche et à droite.

Remplacement d'une ampoule de clignotant avant

 Déposer le clignotant avec l'élément de carénage (m 118).



 Retirer le porte-ampoule 1 du boîtier des ampoules en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

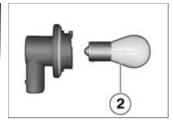


- Presser l'ampoule 2 dans la douille et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la retirer.
- Remplacer l'ampoule défectueuse.

Ampoule pour clignotants avant

- PY21W / 12 V / 21 W

 Ne saisir la nouvelle ampoule qu'avec un chiffon propre et sec de façon à ne pas salir le verre.

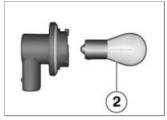

 Insérer l'ampoule 2 dans le support d'ampoule et la monter en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



• Insérer le support d'ampoule 1 dans le boîtier d'ampoule et le verrouiller en le tournant dans

le sens des aiquilles d'une montre

• Repose du clignotant avec l'élément de carénage (119).

Pièces de carénage Dépose d'un cliquotant avec l'élément de carénage



 Presser le rétroviseur vers le bas et vers l'extérieur.



 Introduire l'outil de bord dans l'ouverture 2 parallèlement au rebord 1 de la grille de hautparleur.



• Déposer la vis 3 qui se trouve dans le prolongement de l'ouverture en retenant l'élément de carénage.



• Dégager le clignotant et l'élément de carénage par l'avant.



Débrancher le connecteur 4.


Repose du clignotant avec l'élément de carénage

• Poser l'élément de carénage sur une surface souple.



Brancher le connecteur 4.



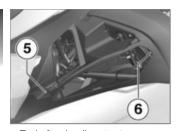

 Emboîter le clignotant avec l'élément de carénage aux positions 5 et 6.



- Insérer la vis **3** en retenant l'élément de carénage.
- Régler le rétroviseur.

Démarrage par câbles

La capacité de charge des câbles électriques vers la prise de courant de bord ne permet pas de démarrer la moto à partir d'une source externe. Un courant trop intense peut entraîner la brûlure du câble ou endommager l'électronique de la moto.

Ne pas utiliser la prise de courant de bord pour démarrer la moto à partir d'une source externe.◀

Tout contact involontaire entre les pinces polaires des câbles de démarrage et la moto risque de provoquer des courts-circuits.

Utiliser uniquement des câbles de démarrage dont les pinces polaires sont totalement isolées.◀

L'aide au démarrage à partir d'une source de tension supérieure à 12 V risque d'en-

dommager l'électronique de la moto.

La batterie de la moto fournissant le courant doit présenter une tension de 12 V.◀

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- Déposer la selle pilote (*** 64).
- Ne pas débrancher la batterie du réseau de bord pour démarrer la moto à l'aide de câbles de démarrage.
- Enlever le capuchon de protection de la borne positive de la batterie.
- Relier d'abord la borne positive de la batterie déchargée à la borne positive de la batterie de dépannage avec le câble de démarrage rouge.
- Relier ensuite la borne négative de la batterie de dépannage à la borne négative de la batterie déchargée avec le câble de dé-

- marrage noir, en commençant par la batterie de dépannage.
- Faire tourner le moteur du véhicule dépanneur pendant la procédure d'aide au démarrage.
- Pour la mise en marche du moteur du véhicule dont la batterie est déchargée, procéder de la manière habituelle; en cas d'échec, effectuer une nouvelle tentative de démarrage seulement au bout de quelques minutes pour ménager le démarreur et la batterie de dépannage.
- Laisser tourner les deux moteurs quelques minutes avant de débrancher.
- Débrancher les câbles de démarrage, d'abord de la borne négative, puis de la borne positive.
- Replacer le capuchon de protection sur le pôle plus de la batterie.

- Pour mettre le moteur en marche, ne pas utiliser de sprays de démarrage ou de produits similaires.◀
- Remonter la selle pilote (iiii) 64).

Batterie

Consignes d'entretien

L'entretien, la charge et le stockage conformes accroissent la durée de vie de la batterie et conditionnent tout recours éventuel à la garantie.

Vous devez tenir compte des points suivants pour obtenir une durée de vie élevée de la batterie :

- Maintenir la surface de la batterie propre et sèche.
- Ne pas ouvrir la batterie.
- Ne pas rajouter d'eau.
- Pour charger la batterie, respecter impérativement les instructions des pages suivantes.

 Ne pas mettre la batterie tête en bas.

Si la batterie est branchée, l'électronique de bord (montre, etc.) décharge la batterie. Cela peut provoquer une décharge profonde de la batterie. Dans ce cas, la garantie constructeur ne s'applique pas. En cas d'immobilisation de plus de quatre semaines, vous devez brancher un chargeur de main-

tien sur la batterie ◀

BMW Motorrad a développé un appareil de maintien de charge spécialement conçu pour l'électronique de votre moto. Cet appareil vous permet de préserver la charge de la batterie branchée, même pendant des périodes d'immobilisation prolongée. Pour de plus amples informations, adressezvous à votre concessionnaire BMW Motorrad.

Recharge de la batterie à l'état connecté

La charge effectuée directement sur les bornes de la batterie branchée peut endommager le circuit électronique de la moto.

Débrancher la batterie au préalable pour effectuer la charge via les bornes de la batterie.◀

Si les témoins de contrôle et l'écran multifonction restent éteints alors que le contact est mis, la batterie est totalement déchargée (tension de batterie inférieure à 9 V). La charge d'une batterie entièrement déchargée, effectuée via la prise de courant, peut endommager l'électronique de la moto.

Toujours charger une batterie entièrement déchargée directement via les bornes de la batterie débranchée.◀ La charge de la batterie via la prise de courant est uniquement possible avec des chargeurs appropriés. Des chargeurs inappropriés peuvent détériorer les circuits électroniques de la moto

Utiliser des chargeurs BMW avec les numéros de référence 71 60 7 688 864 (220 V) ou 71 60 7 688 865 (110 V). En cas de doute, effectuer la charge directement via les bornes de la batterie débranchée.◀

 Charger la batterie connectée par le biais de la prise de courant.

L'électronique de la moto détecte la charge complète de la batterie. Dans ce cas, la prise de bord est coupée.◀

 Observer la notice d'utilisation du chargeur. Si vous ne pouvez pas charger la batterie par l'intermédiaire de la prise de courant, il se peut que le chargeur utilisé ne soit pas adapté au circuit électronique de votre moto. Dans ce cas, veuillez charger la batterie directement par l'intermédiaire des bornes de la batterie débranchée. ◄<

Recharge de la batterie à l'état déconnecté


- Charger la batterie à l'aide d'un chargeur approprié.
- Observer la notice d'utilisation du chargeur.
- Une fois la charge terminée, débrancher les cosses du chargeur des pôles de la batterie.

En cas d'immobilisation prolongée, la batterie doit être rechargée à intervalles réguliers. Suivez pour cela les consignes de traitement de votre batterie. La batterie doit être en-

tièrement rechargée avant toute remise en service ◀

Dépose de la batterie

- Placer la moto sur un sol plan et stable.
- avec alarme antivol (DWA) EO
- Couper l'alarme antivol au hesoin <
- Couper le contact.
- Déposer la selle pilote (64).

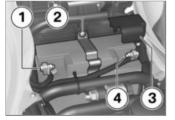


Un ordre incorrect de débranchement augmente le risque de court-circuit.

Respecter l'ordre impérativement.◀

- Déposer d'abord le câble moins de la batterie 1
- Retirer ensuite le cache 3 et déposer le câble plus de batterie 4
- Déposer la roue 2. décrocher en has l'étrier de maintien et le retirer.
- Retirer la batterie par le haut ; en cas de difficultés, effectuer des mouvements de basculement.

Pose de la batterie

 Placer la batterie dans le compartiment, borne plus à droite, vu dans le sens de la marche.

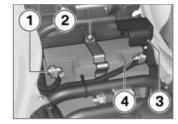

 Accrocher l'étrier de maintien. en bas, le positionner au-dessus de la batterie et insérer la vis 2



Un ordre de montage incorrect augmente le risque de court-circuit.

Respecter l'ordre impérativement. Ne iamais poser la batterie sans capuchon de protection.◀

- Poser d'abord le câble positif de la hatterie 4
- Placer le capuchon de protection 3 sur la borne plus de la batterie.

• Ensuite poser le câble négatif de la batterie 1.

Si la moto a été déconnectée de la batterie pendant une période plus ou moins longue, la date actuelle doit être enregistrée dans le combiné d'instruments, afin de garantir un fonctionnement correct de l'affichage de service. Pour régler la date, adressez-

vous à un atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad.◀

- Remonter la selle pilote
 64).
- Régler la montre (iii 44).

Produits d'entretien	126
Lavage de la moto	126
Nettoyage des pièces sensibles de	
la moto	127
Entretien de la peinture	128
Conservation	128
Immobiliser la moto	128
Mettre en service la moto	128

Entretien

Produits d'entretien

BMW Motorrad recommande d'utiliser les produits de nettoyage et d'entretien que vous pouvez vous procurer auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad, Les BMW CareProducts sont contrôlés en fonction des matériaux, testés en laboratoire et essavés dans la pratique. et offrent une protection optimale aux matériaux mis en œuvre sur votre moto.

Les produits de nettoyage et d'entretien inappropriés peuvent endommager les pièces

de la moto.

Ne pas utiliser de solvants tels que diluants nitrés, détergents à froid, essence, etc., ni de détergents contenant de l'alcool pour le nettoyage.◀

Lavage de la moto

BMW Motorrad recommande de détremper les insectes et les traces tenaces sur les pièces peintes avec un détachant BMW pour insectes avant le lavage de la moto, puis de laver.

Pour empêcher toute formation de taches, ne pas laver la moto en plein soleil ou juste après une exposition prolongée aux rayons du soleil

Notamment au cours de la saison froide, laver la moto plus fréauemment.

Pour éliminer le sel de déneigement, nettoyer la moto à l'eau froide aussitôt à la fin du trajet.

Après le lavage de la moto, après des passages dans de l'eau ou en cas de pluie, il se peut que l'effort de freinage soit retardé en raison de disques de frein et de plaquettes de frein humides.

Freiner prématurément jusqu'à ce que les disques de frein et les plaquettes de frein soient séchés.◀



L'eau chaude renforce l'effet du sel.

Pour éliminer le sel de déneigement, utiliser uniquement de l'eau froide ◀



La forte pression d'eau des nettoyeurs haute pression (à jets de vapeur) risque d'endommager les joints, le système de freinage hydraulique, l'installation électrique et la selle. Ne pas utiliser de nettoveur va-

peur ou haute pression.

Nettoyage des pièces sensibles de la moto Matières synthétiques

Si des pièces en plastique sont nettoyées avec des détergents inappropriés, leur surface risque d'être endommagée. Pour nettoyer les pièces en plastique, ne pas utiliser de détergents abrasifs ou contenant de l'alcool ou des solvants.

Les éponges à mouches ou les éponges dont la surface est dure peuvent également rayer les surfaces.◀

Pièces de carénage

Nettoyer les éléments de carénage à l'eau avec une émulsion d'entretien BMW pour matière plastique.

Bulles et glaces de projecteur en matière plastique

Fliminer la saleté et les traces d'insectes avec beaucoup d'eau et une éponge douce.

Détrempez les saletés tenaces et les insectes écrasés en appliquant un chiffon humide ◀

Chromes

Nettoyer les pièces chromées avec soin, notamment pour éliminer le sel de déneigement, avec beaucoup d'eau et du shampooing auto BMW. Utilisez du produit de polissage pour chrome pour effectuer un traitement complémentaire.

Radiateur

Nettovez le radiateur à intervalles réguliers pour empêcher toute surchauffe du moteur qui serait due à un refroidissement insuffisant.

Utilisez par exemple un tuvau d'arrosage du jardin avec peu de nression



Les ailettes du radiateur peuvent être facilement déformées.

Faire attention à ne pas déformer les ailettes en nettoyant le radiateur.◀

Caoutchouc

Traiter les pièces en caoutchouc à l'eau ou en utilisant le produit d'entretien pour caoutchouc BMW.



Les joints en caoutchouc peuvent être endommagés

si des sprays au silicone sont utilisés pour leur entretien.

Ne pas utiliser de sprays au silicone ni d'autres produits d'entretien contenant du silicone.

✓

Entretien de la peinture

Un lavage régulier de la moto prévient toute action durable des substances attaquant la peinture, notamment si vous roulez dans des régions où l'air est fortement pollué ou en cas d'encrassement naturel dû par exemple à la résine des arbres ou au pollen. Fliminer toutefois immédiatement les substances particulièrement agressives, car elles pourraient entraîner une altération ou une décoloration de la peinture. Parmi ces substances. citons l'essence, l'huile, la graisse, le liquide de frein ainsi que les déiections d'oiseaux. Nous recommandons ici le produit de polissage auto BMW ou un nettoyant pour peinture BMW. Les saletés sur les surfaces peintes sont nettement visibles après un lavage de la moto. Traiter immédiatement de telles zones avec de l'essence de

nettoyage ou du white-spirit appliqué sur un chiffon propre ou un tampon d'ouate. BMW Motorrad recommande d'éliminer les taches de goudron avec du détachant goudron BMW. Traiter ensuite la peinture à ces endroits.

Conservation

BMW Motorrad recommande d'utiliser de la cire automobile BMW ou des produits contenant des cires synthétiques ou de carnauba pour conserver la peinture. Vous pouvez constater que la peinture a besoin d'un traitement de conservation au fait que l'eau ne perle plus.

Immobiliser la moto

- Nettoyer la moto.
- Dépose de la batterie (m 123).
- Pulvériser un lubrifiant approprié sur les leviers de frein et d'embrayage, ainsi que sur les

- paliers de la béquille centrale et de la béquille latérale.
- Appliquer de la graisse non acide (vaseline) sur les pièces métalliques et chromées.
- Ranger la moto dans un local sec, de façon à délester les deux roues. Les concessionnaires BMW Motorrad proposent des béquilles auxiliaires appropriées.

Mettre en service la moto

- Enlever le produit de protection extérieure.
- Nettoyer la moto.
- Monter la batterie en ordre de marche.
- Avant de prendre la route : parcourir la check-list.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tableau des anomalies	130
Assemblages vissés	131
Moteur	133
Essence	134
Huile moteur	135
Embrayage	136
Boîte de vitesses	136
Couple conique	137
Partie cycle	137
Freins	139
Roues et pneus	139
Système électrique	141
Cadre	142
Dimensions	143
Poids	144

Performances 14	14
-----------------	----

Tableau des anomalies

Le moteur ne démarre pas ou difficilement

Cause	Suppression
Interrupteur d'arrêt d'urgence actionné	Coupe-circuit en position marche
Béquille latérale sortie et rapport engagé	Rentrer la béquille latérale.
Rapport engagé et embrayage pas actionné	Mettre la boîte de vitesses au point mort ou actionner l'embrayage.
Réservoir d'essence vide	Remplissage du réservoir (
Batterie vide	Recharger la batterie à l'état connecté (iii 122).

Assemblages vissés

Roue avant	VT	Valable
Etrier de frein sur tube de fourche		
M8 x 32 - 10.9	30 Nm	
Vis de blocage axe de roue		
M8 x 35	19 Nm	
Axe de roue dans support d'axe		
M24 x 1,5	50 Nm	
Roue arrière	VT	Valable
Collier sur silencieux et collecteur		
M8 x 40 - 10.9	28 Nm	
Silencieux sur cadre arrière		
M8 x 35	19 Nm	
Roue arrière sur porte-moyeu		
M10 x 1,25 x 40	serrer en croix	
	60 Nm	

Levier de sélection	VT	Valable
Levier de sélection de boîte de vitesses sur axe de commande des fourchettes		
M6 x 25	8 Nm	

Type de moteur Moteur bicvlindre quatre temps, à cylindres opposés et horizontaux, disposé longitudinalement avec respectivement deux arbres à cames en tête, quatre soupapes disposées radialement par cylindre, refroidissement par air, échappement refroidi par huile et gestion électronique du moteur 1170 cm³ Cylindrée 101 mm Alésage 73 mm Course Taux de compression 12.0:1 81 kW, Au régime de: 7750 min-1 Puissance nominale - avec réduction de puissance EO 79 kW, Au régime de: 7750 min-1 - avec réduction de puissance EO 72 kW, Au régime de: 7750 min-1 120 Nm. Au régime de: 6000 min-1 Couple Régime maximal max. 8500 min-1

1150±50 min-1, Moteur à température de service

Moteur

Régime de ralenti

Essence

Qualité de carburant recommandée	Superplus sans plomb 98 ROZ/RON 91 AKI
Qualité de carburant alternative	Super sans plomb (légères restrictions de puis- sance et de consommation) 95 ROZ/RON 89 AKI
Quantité d'essence utile	env. 25 l
Volume de réserve d'essence	env. 4 l

BMW recommande les carburants BP



Huile moteur

Quantité de remplissage d'huile moteur	max. 4,0 l, avec remplacement du filtre
Produits homologués et classes de viscosité généralement autorisées par BMW Motorrad	
SAE 5W-40, API SF / ACEA A2, ou mieux ≥-20 °C	
SAE 5W-≥50, API SF / ACEA A2, ou mieux	≥-20 °C
SAE 10W-40, API SF / ACEA A2, ou mieux	≥-10 °C
SAE 10W-≥50, API SF / ACEA A2, ou mieux	≥-20 °C
SAE 15W-≥40, API SF / ACEA A2, ou mieux	≥0 °C
Quantité d'appoint huile moteur	max. 0,5 l, Différence entre MIN et MAX

Embrayage

Type d'embrayage	Embrayage monodisque à sec

Boîte de vitesses

Type de boîte de vitesses	Boîte de vitesses à 6 rapports à pignons à denture hélicoïdale avec amortisseur de torsion intégré, commande à crabots par manchons coulissants
Démultiplications de la boîte de vitesses	1,737 (19:33 dents), Démultiplication primaire 2,375 (38:16 dents), 1er rapport 1,696 (39:23 dents), 2e rapport 1,296 (35:27 dents), 3e rapport 1,065 (33:31 dents), 4ème rapport 0,939 (31:33 dents), 5ème rapport 0,848 (28:33 dents), 6ème rapport

Type de couple conique Type de guidage de la roue arrière Monobras arrière en fonte d'aluminium avec Paralever BMW Motorrad Démultiplication du couple conique 2,620 (34:13 dents)

Partie cycle

Couple conique

Roue avant	
Type de guidage de la roue avant	Telelever BMW, pontet supérieur de fourche à géométrie antiplongée, bras longitudinal articulé sur le bloc moteur et sur la fourche télescopique, jambe de suspension centrale fixée au bras longitudinal et au cadre avant
Type de jambe de suspension avant	Jambe de suspension centrale avec ressort de compression hélicoïdal
avec Electronic Suspension Adjustment (ESA II) EO	Jambe de suspension centrale avec amortissement en détente réglable électriquement.
Débattement avant	120 mm, Sur la roue
– avec kit de surbaissement ^{EO}	94 mm, Sur la roue

Roue arrière	
Type de guidage de la roue arrière	Monobras arrière en fonte d'aluminium avec Para- lever BMW Motorrad
Type de suspension arrière	jambe de suspension centrale articulée par sys- tème de levier avec ressort hélicoïdal et amortis- seur monotube à gaz. Précontrainte du ressort et amortissement en détente réglables en continu
- avec Electronic Suspension Adjustment (ESA II) EO	jambe de suspension centrale articulée par sys- tème de levier avec ressort hélicoïdal et élasto- mère et amortisseur monotube à gaz. Réglage électrique de l'amortissement et de la précon- trainte du ressort/raideur du ressort
Débattement de la roue arrière	135 mm, Sur la roue
– avec kit de surbaissement ^{EO}	109 mm, Sur la roue

Freins

Type de frein avant	Frein hydraulique à double disque avec étriers fixes à 4 pistons et disques de frein flottants
Matériau plaquette de frein avant	Métal fritté
Type de frein arrière	Frein hydraulique à simple disque avec étrier flot- tant à 2 pistons et disque de frein fixe
Matériau plaquette de frein arrière	Métal fritté

Roues et pneus

Paires de pneumatiques recommandées

	tuellement homologués auprès de votre conces- sionnaire BMW Motorrad ou sur le site Internet "www.bmw-motorrad.com"
Roue avant	
Type de roue avant	Fonte d'aluminium, MT H2
Dimensions de la jante avant	3,50" x 17"
Désignation du pneu avant	120 / 70 ZR 17

Vous trouverez un aperçu des pneumatiques ac-

Roue arrière Type de roue arrière Fonte d'aluminium, MT H2 Dimensions de la jante arrière 5 50" x 17" Désignation du pneu arrière 180 / 55 7R 17 Pressions de gonflage des pneus Pression de gonflage du pneu avant 2,2 bar, Utilisation en solo, pneus froids techniques 2,5 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids Pression de gonflage du pneu arrière 2,5 bar, Utilisation en solo, pneus froids 2,9 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids

Capacité de charge électrique des prises de courant	max. 10 A, toutes les prises de courant
Fusible électronique	Tous les circuits électriques sont protégés électroniquement. Si un circuit électrique a été coupé par le fusible électronique et si la cause du déclenchement a été supprimée, le circuit électrique est de nouveau alimenté après la mise du contact.
Batterie	
Type de batterie	Batterie au gel
Tension nominale de la batterie	12 V
Capacité nominale de la batterie	19 Ah
Bougies	
Fabricant et désignation des bougies	NGK MAR8B-JDS
Ecartement des électrodes de la bougie	0,8 ^{±0,1} mm

Système électrique

Ampoules	
Ampoule pour feu de route	H7 / 12 V / 55 W
Ampoule de feu de croisement	H7 / 12 V / 55 W
Ampoule pour feu de position	W5W / 12 V / 5 W
Ampoule pour feu arrière / feu de stop	P21W / 12 V / 21 W
Ampoule pour clignotants avant	PY21W / 12 V / 21 W
Ampoule pour clignotants arrière	PY21W / 12 V / 21 W

Cadre

Type de cadre	Cadres avant et arrière en tube d'acier avec groupe d'entraînement porteur
Emplacement de la plaque constructeur	sous la selle passager
Emplacement du numéro de châssis	Cadre avant, en haut au centre

2230 mm Lonqueur de la moto Hauteur de la moto 1430 mm, Au-dessus de la bulle, position inférieure, avec poids à vide DIN - avec kit de surhaissement EO 1410 mm, Au-dessus de la bulle, position inférieure, avec poids à vide DIN Largeur de la moto 905 mm. Avec rétroviseurs Hauteur de la selle pilote 820...840 mm, au poids à vide - avec selle pilote basse EO 780...800 mm, au poids à vide - avec kit de surbaissement EO 750 mm, au poids à vide Arcade entrejambe pilote 1880...1920 mm - avec selle pilote basse EO 1800...1840 mm - avec kit de surbaissement EO 1750 mm

Dimensions

144

Poids

Poids à vide	263 kg, Poids à vide DIN, en ordre de marche, réservoir plein à 90 %, sans EO
Poids total autorisé	495 kg
Charge maximale	232 kg

Performances

-	Vitesse maximale	>200 km/h
-		

Service

BMW Motorrad Service	146
BMW Motorrad Prestations de mo- pilité	146
Opérations d'entretien	146
Attestations de maintenance	148
Attestations de Service	153

145

service

BMW Motorrad Service

Grâce à son réseau de service. couvrant l'ensemble du territoire, BMW Motorrad assure l'assistance pour vous et votre moto dans plus de 100 pays du monde. Les concessionnaires BMW Motorrad disposent des informations techniques et du savoir-faire technique pour exécuter fiablement toutes les opérations d'entretien et de réparation sur votre BMW.

Vous trouverez le concessionnaire BMW Motorrad le plus proche sur notre site Internet "www.bmw-motorrad.com".



L'exécution non conforme des travaux de maintenance et de réparation peut donner lieu à des dommages consécutifs et compromettre la sécurité. BMW Motorrad yous recommande de confier les travaux à effectuer sur votre moto à un

atelier spécialisé, de préférence à un concessionnaire BMW Motorrad ◀

Afin de s'assurer que votre BMW se trouve toujours dans un état optimal, BMW Motorrad vous recommande de respecter les intervalles d'entretien prévus pour votre moto.

Faites attester l'exécution de tous les travaux d'entretien et de réparation au chapitre "Service" de ce livret. L'attestation d'un entretien régulièrement effectué est une condition incontournable pour une demande d'extension de garantie, après l'expiration de la garantie.

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad sur les contenus des Services BMW.

BMW Motorrad Prestations de mobilité

Avec les nouvelles motos BMW. vous êtes couverts par les diverses prestations de mobilité BMW Motorrad en cas de panne (par exemple Service Mobile, dépannage, transport retour de la moto).

Informez-vous auprès de votre concessionnaire BMW Motorrad sur les prestations de mobilité proposées.

Opérations d'entretien Contrôle BMW à la livraison

Le contrôle à la livraison est effectué par votre concessionnaire BMW Motorrad avant qu'il ne vous remette la moto.

Contrôle de rodage BMW

Le contrôle de rodage BMW doit être effectué entre 500 km et 1200 km.⊲

Service BMW

Le Service BMW est effectué une fois par an, l'étendue des services peut varier en fonction de l'âge de la moto et des kilomètres parcourus. Votre concessionnaire BMW Motorrad vous confirme le service effectué et enregistre l'échéance du prochain service.

Pour les pilotes parcourant un kilométrage annuel élevé, il peut éventuellement s'avérer nécessaire de se présenter au Service avant l'échéance enregistrée. Pour ces cas, un kilométrage maximal est enregistré dans l'attestation de Service. Si ce kilométrage est atteint avant la prochaine échéance de service, cette dernière doit être avancée. L'affichage de service sur le visuel multifonctions vous rappelle, env. un mois ou 1000 km avant les valeurs enregistrées, l'imminence de l'échéance de service <1

Attestations de maintenance

Contrôle BMW à la livraison effectué
le
Cachet, signature

Contrôle de rodage **BMW** effectué à km_____ Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, Cachet, signature

Service BMW effectué	Service BMW effectué
le	le
à km	à km
Prochain service au plus tard	Prochain service au plus tard
le	le
ou, si atteint plus tôt,	ou, si atteint plus tôt,
à km	à km
Cachet, signature	Cachet, signature

Service BMW
effectué
le_____
à km____

Prochain service
au plus tard
le____
ou, si atteint plus tôt,
à km____

Cachet, signature

Service BMW effectué
le
à km
Prochain service au plus tard
le
ou, si atteint plus tôt,
à km
Conhat aignatura
Cachet, signature

Service BMW effectué Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km_____ Cachet, signature

(Service BMW
	effectué
	le
	à km
	Prochain service au plus tard
	le
	ou, si atteint plus tôt,
	à km
	Cachet, signature

Service BMW Service BMW effectué effectué Prochain service Prochain service au plus tard au plus tard ou, si atteint plus tôt, ou, si atteint plus tôt, à km Cachet, signature Cachet, signature

effectué	
e	
à km	
Prochain service au plus tard	
eou, si atteint plus tôt,	
à km	
. KIII	

Convice PMM

Cachet, signature

Service BMW effectué Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km

Cachet, signature

Service BMW effectué le_____ Prochain service au plus tard ou, si atteint plus tôt, à km Cachet, signature

Service BMW
effectué
le
à km
Prochain service au plus tard
le
ou, si atteint plus tôt,
à km
Cachet, signature

Attestations de Service

Ce tableau sert de justificatif pour les travaux d'entretien et de réparation, ainsi que pour le montage d'accessoires optionnels et l'exécution d'interventions spéciales.

Travail effectué	à km	Date

Travail effectué	à km	Date	

Remplacement de l'ampoule du feu de croisement, 113
Remplacement d'une ampoule
de clignotant avant, 117
Remplacer l'ampoule du feu
arrière, 116
Remplacer l'ampoule du feu de position, 114
Remplacer l'ampoule du feu de
route, 113
Remplacer l'ampoule du feu
stop, 116
Voyant d'alerte pour défaut
d'ampoule, 34
Antidémarrage
Clé de rechange, 43
Voyant d'avertissement, 32
Antivol de direction
Bloquer, 43
Aperçu des voyants
d'avertissement, 28
Aperçus
Combiné d'instruments, 19
Commodo côté droit, 18
commodo gauche, 16

de

de

Côté droit de la moto, 13 Côté gauche de la moto, 11 Sous la selle, 15 Visuel multifonctions, 22 Voyants et témoins, 23 Arrêt, 74 ASC Autodiagnostic, 72 Commande, 52 Elément de commande, 16 La technique en détail, 82 Voyants d'alerte, 36 Attestations de maintenance, 148 Avertisseur sonore, 16 В Bagages Indications de charge, 68 **Batterie** Caractéristiques techniques, 141 Consignes d'entretien, 121 Dépose, 123

Pose, 123

Position sur la moto, 15

Recharge de la batterie à l'état connecté, 122 Recharge de la batterie à l'état déconnecté, 122 Vovant d'avertissement pour courant de charge de la batterie, 33 Béquille de roue avant Pose, 111 Boîte de vitesses Caractéristiques techniques, 136 Bougies Caractéristiques techniques, 141 Bulle Commande, 57 Elément de commande, 16

Cadre Caractéristiques techniques, 142 Caractéristiques techniques Ampoules, 142

Batterie, 141

Boîte de vitesses, 136 Bougies, 141 Cadre, 142 Couple conique, 137 Dimensions, 143 Embravage, 136 Essence, 134 Freins, 139 Huile moteur, 135 Moteur, 133 Normes, 7 Partie cycle, 137 Poids, 144 Roues et pneus, 139 Système électrique, 141 Casier de rangement Commande, 55 Position sur la moto, 13 Châssis rabaissé Restrictions, 68 Chauffage de la selle Commande, 50 Elément de commande, 13, 18 Chauffage des poignées Commande, 49 Elément de commande, 18 Check-list, 70 Clé. 42 Clianotants Commande, 47 Dépose, 118 Elément de commande, 16 Pose, 119 Combiné d'instruments Apercu, 19 Capteur de luminosité ambiante, 19 Commodo Apercu côté gauche, 16 Vue d'ensemble côté droit, 18 Compteur kilométrique Elément de commande, 19 Remise à zéro, 45 Consignes de sécurité pour freiner, 73 Pour la conduite, 68

Contrôle de la pression des pneus RDC Affichage, 25 Autocollant de jante, 105 La technique en détail, 84 Voyants d'alerte, 37 Couple conique Caractéristiques	Commande du feu de stationnement, 47 Elément de commande, 16 Feu de croisement, 47 Feu de position, 47 Embrayage Caractéristiques techniques, 136 Contrôle de fonctionne-
techniques, 137 Couples de serrage, 131	ment, 103
D Démarrage, 70 Elément de commande, 18 Dépannage avec câbles de démarrage externe, 120 Dimensions Caractéristiques techniques, 143	Contrôle du niveau de liquide, 103 Réglage de la manette, 55 Réservoir, 13 Equipement, 7 ESA Commande, 60 Elément de commande, 16 La technique en détail, 85
E Eclairage Commande de l'avertisseur lumineux, 47 Commande du feu de route, 47	Essence Caractéristiques techniques, 134 Orifice de remplissage, 13 Remplissage du réservoir, 75

F Freins Caractéristiques techniques, 139 Consignes de sécurité, 73 Contrôle de fonctionnement, 98 Indicateur d'usure, 100 Réglage de la manette, 56 **Fusibles** Caractéristiques techniques, 141

н Huile moteur Appoint, 98 Caractéristiques techniques, 135 Contrôler le niveau de remplissage, 97 Indicateur de niveau de remplissage, 11 Orifice de remplissage, 13

Voyant d'avertissement pour niveau d'huile moteur, 35 Vovant d'avertissement pour pression d'huile moteur, 33

Indicateur de vitesse, 19 Interrupteur d'arrêt d'urgence, 18 Commande, 49 Intervalles d'entretien, 146

Levier de sélection Réglage, 57 Liquide de frein Contrôler le niveau de remplissage arrière, 102 Contrôler le niveau de remplissage avant, 101 Réservoir arrière, 15 Réservoir avant, 11 Livret de bord Position sur la moto, 15

M

Maintenance Indications générales, 96 Montre Elément de commande, 19 Moteur Caractéristiques techniques, 133 Démarrage, 70 Voyant d'avertissement pour électronique moteur, 32 Moto

Arrêt. 74 Arrimage, 76 Entretien, 125 Immobilisation, 128

Mise en service, 128 Nettoyage, 125

N

Numéro de châssis Position sur la moto, 11

Outillage de bord Contenu, 96 Position sur la moto, 15 Р

Partie cycle Caractéristiques techniques, 137 Plaquettes de frein Contrôle à l'arrière, 99 Contrôle à l'avant, 98 Rodage, 73

Pneus Caractéristiques techniques, 139 Contrôle de la pression de gonflage, 61

Contrôle de la profondeur de sculpture, 104

Pressions de gonflage, 140 Recommandation, 104

Réglage, 44 Rodage, 73

Tableau des pressions de gonflage, 15

Poids

Caractéristiques techniques, 144

Tableau des charges utiles, 15

Précharge des ressorts	Rétroviseurs
Elément de réglage arrière, 15	Réglage, 57
Réglage, 57	Rodage, 72
Pre-Ride-Check, 71	Roues
Prestations de mobilité, 146 Prise de courant	Caractéristiques techniques, 139
Consignes d'utilisation, 88	Changement de taille de pneus, 104
Position sur la moto, 11 Projecteur	Contrôle des jantes, 103
Circulation à droite /	Dépose de la roue arrière, Dépose de la roue avant, 1
gauche, 62 Portée du projecteur, 62	Pose de la roue arrière, 110
Réglage de la portée du projecteur, 11	Pose de la roue avant, 107
projectedi, 11	S
R Régulateur de vitesse	Selles Dépose, 63
Commande, 53 Elément de commande, 16	Pose, 63 Réglage en hauteur, 15
Témoin, 23	Régler la hauteur de la
Remplissage du réservoir, 75	selle, 65
Réserve d'essence	Verrouillage, 13
Autonomie, 24	Service, 146
Voyant d'avertissement, 32	Signal de détresse

Commande, 48

Elément de commande, 16

Р

109 05

Support pour casque Fixation du casque, 66 Position sur la moto, 15 Système audio Elément de commande, 16 Système électrique Caractéristiques techniques, 141

Tableau des anomalies, 130 Témoins, 19 Apercu, 23 Température ambiante Affichage, 25 Avertissement de verglas, 35 Topcase

Valeurs moyennes Remise à zéro, 46 Valises Commande, 89

Commande, 91

ndex alphabétique

Visuel multifonctions, 19

Apercu, 22

Elément de commande, 16

Réglage de la luminosité, 46 Sélection de l'affichage, 44

Voyants

Apercu, 23 Voyants d'avertissement

ABS, 35 Affichage, 26

Alarme antivol, 39

Antidémarrage, 32 ASC, 36

Avertissement de verglas, 35

Courant de charge de la batterie, 33

Défaut de lampe, 34

Electronique moteur, 32

Niveau d'huile moteur, 35

Pression d'huile moteur, 33 RDC, 37

Réserve d'essence, 32

Les illustrations et les textes peuvent différer selon l'équipement, les accessoires ou la version de votre moto en fonction du pays. Aucun droit ne peut en

Les indications de dimensions, de poids, de consommation et de performances sont soumises aux

découler.

Sous réserve de modifications au niveau de la conception, de l'équipement et des accessoires.

Sous réserve d'erreurs.

© 2011 BMW Motorrad

tolérances usuelles.

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite du Service aprèsvente de BMW Motorrad. Printed in Germany. Les informations les plus importantes pour un arrêt à la station-service se trouvent dans le tableau suivant.

Essence	
Qualité de carburant recommandée	Superplus sans plomb 98 ROZ/RON 91 AKI
Qualité de carburant alternative	Super sans plomb (légères restrictions de puissance et de consommation) 95 ROZ/RON 89 AKI
Quantité d'essence utile	env. 25 l
Volume de réserve d'essence	env. 4 l
Pressions de gonflage des pneus	
Pression de gonflage du pneu avant	2,2 bar, Utilisation en solo, pneus froids 2,5 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids
Pression de gonflage du pneu arrière	2,5 bar, Utilisation en solo, pneus froids 2,9 bar, Utilisation en duo et/ou avec charge, pneus froids



Référence: 01 42 8 524 302 08.2011, 3ème édition

